

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0310AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель РМС 0310АD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Использование прибора.....	5
Описание функций.....	6
Чистка и уход	14
Технические характеристики.....	16
Информация о сертификации	16
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	17

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, для чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте/передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Не включайте прибор без установленной внутренней чаши, а также с пустой внутренней чашей. Минимальный вес приготавливаемых продуктов должен превышать 100 г.
- Во время приготовления риса или другой крупы точно соблюдайте рекомендованную рецептуру во избежание подгорания продукта либо выкипания воды.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

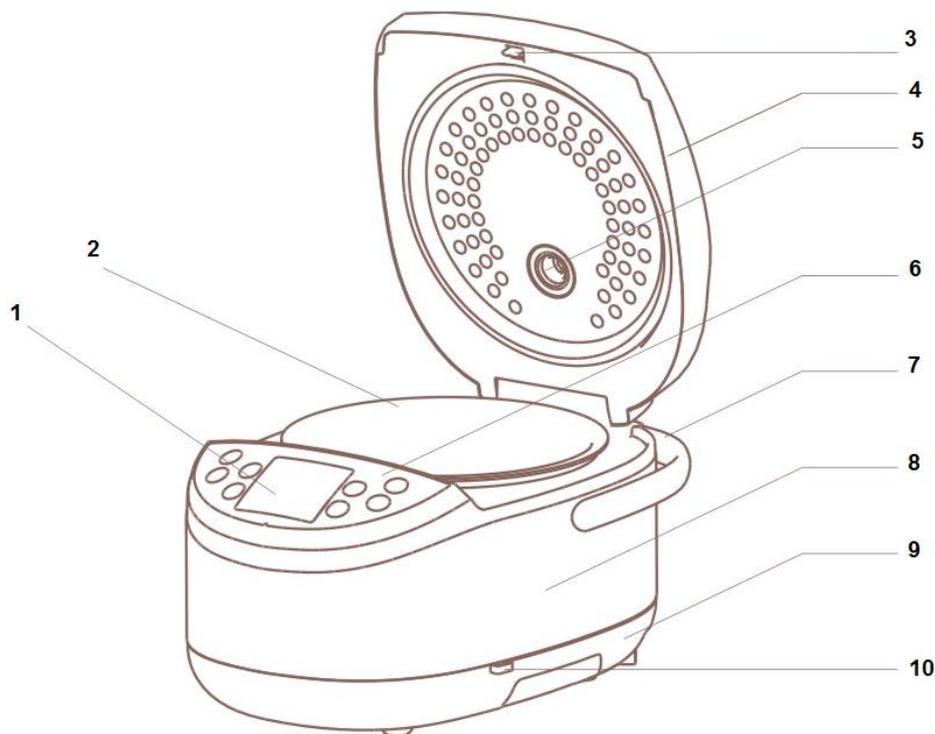

1. ЖК дисплей
2. Внутренняя чаша (кастрюля)
3. Кнопка для открытия крышки
4. Крышка
5. Клапан выпуска пара
6. Панель управления
7. Ручка
8. Корпус
9. База
10. Держатель для ложки

Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



столовая ложка


Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша (кастрюля)
3. Плоская ложка
4. Столовая ложка
5. Мерная чашка
6. Шнур питания
7. Книга рецептов
8. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: вы можете варить, жарить, выпекать, разогревать уже приготовленные блюда, тушить.
2. После приготовления блюда мультиварка автоматически переходит в режим Подогрева.
 - Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.
 - Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для этих целей предусмотрена программа «Разогрев».
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Осторожно выньте прибор из коробки, удалив все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.
5. Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, имеет керамическое покрытие. Извлеките и промойте чашу теплой мыльной водой, сполосните. Протрите насухо.
6. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В этом случае произведите однократное кипячение с водой, установив режим «Выпечка» на 30 мин. Затем отключите прибор от сети, выдержите 30 мин., откройте крышку, извлеките чашу с водой, используя рукавицы или прихватки, вылейте воду в раковину и протрите насухо чашу и внутреннюю поверхность крышки прибора.
Для чистки внутренних поверхностей прибора покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно чаши и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации

Панель управления и дисплей

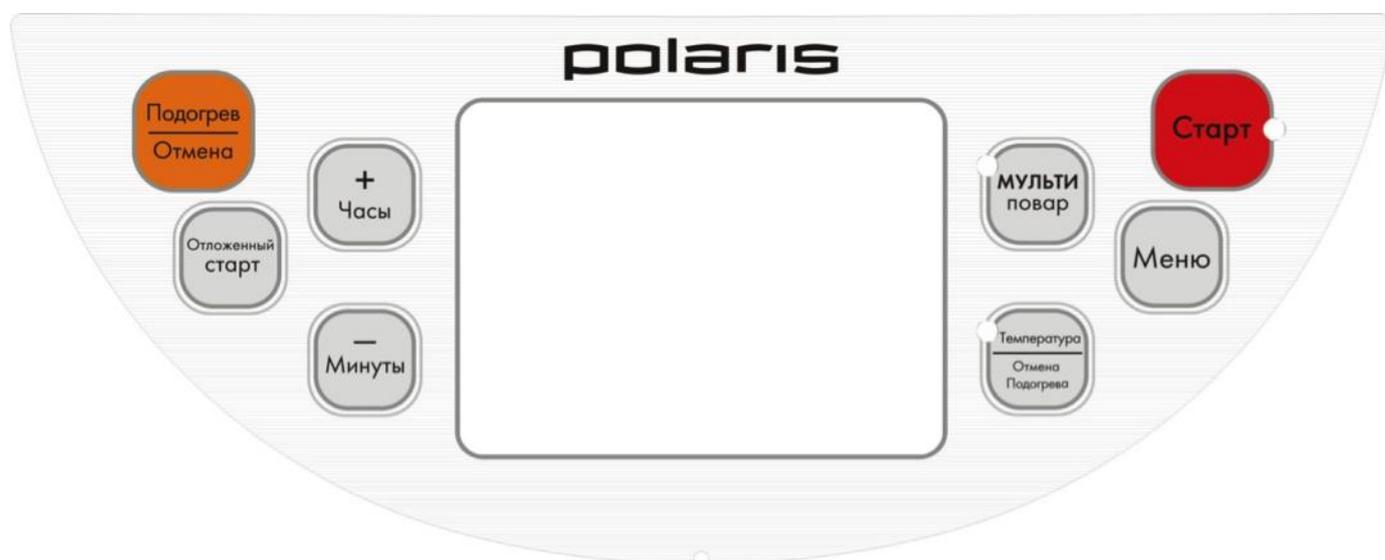



Описание функционала кнопок управления

Подогрев/Отмена

Включение режима «Подогрев» (сохранение блюда теплым) по окончании приготовления (если данный режим был ранее отменен). Отмена режима «Подогрев» после выполнения программы приготовления. Выключение выбранной программы приготовления, сброс таймера, сброс сделанных установок. Подтверждение настроек при установке реального времени.

Отложенный старт

Функция «Отложенный старт»: Установка отсрочки приготовления – до 24 часов.

+ Часы /- Минуты

Установка реального времени.

Изменение настроек времени приготовления (для всех программ) и температуры (для программ «Мультивар» и «Жарка»).

Старт

Запуск выбранной программы приготовления.

Мультивар

Выбор программы Мультивар.

Меню

Выбор одной из автоматических программ приготовления.

Температура/Отмена подогрева

Настройка температуры в программах «Мультивар» и «Жарка». / Отмена автоматического подогрева.

Настройка часов

Включите прибор в сеть. Нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или «Минуты» в течение 3х секунд. На дисплее появится произвольное время. С помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите реальное время. Для сохранения настроек нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».

Описание функций

Программа «Выпечка»

Приготовьте тесто для выпечки, затем выложите его в кастрюлю, предварительно смазав ее маслом или маргарином, разровняйте. Убедитесь, что тесто находится ниже линии максимума.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Выпечка», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Выпечка». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 30 мин. до 3,5 ч, с шагом 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

По истечении 2-3 минут после отключения прибора выньте кастрюлю из корпуса, предварительно надев кухонные рукавицы, переверните кастрюлю вверх дном на решетку или лоток.

Программа «Суп»

Поместите все необходимые ингредиенты и приправы в чашу. Налейте необходимое количество воды. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Суп», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Суп». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 1 до 4 ч, с шагом 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчет времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Тушение»

Поместите все необходимые ингредиенты и приправы в чашу. Налейте необходимое количество воды. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Тушение», расположив знак «__» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «02:00» - время по умолчанию для программы «Тушение». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 30 мин. до 8 ч, с шагом 30 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Жарка»

Налейте на дно чаши немного масла. Поместите все необходимые ингредиенты в чашу. Общий объем продуктов не должен превышать 2/3 объема чаши. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Жарка», расположив знак «__» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:30» - время по умолчанию для программы «Жарка», а также ранее установленное значение температуры приготовления. С помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 мин. до 1 ч, с шагом 5 мин. Если необходимо, отрегулируйте температуру приготовления. Для этого нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева» (значение температуры на экране начнет мигать), с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужную Вам температуру. Возможный диапазон: от 100°C до 160°C градусов, шаг 5°C.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается надпись «Время до завершения». Обратный отсчёт времени процесса приготовления начнется после достижения рабочей температуры. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

Программа «Плов»

Данный режим предназначен для приготовления плова. Поместите все ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Налейте необходимое количество воды. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Плов», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Плов». Время приготовления в данном режиме регулируется автоматически.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Молочная каша»

Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, чашу. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Молочная каша», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:35» - время по умолчанию для программы «Молочная каша». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 мин. до 1 ч, с шагом 5 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Паста»

Данный режим предназначен для приготовления макаронных изделий. Налейте воду в чашу. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Паста», расположив знак «__» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:08» - время по умолчанию для программы «Паста». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 8 до 20 мин., с шагом 1 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается надпись «Время до завершения». Обратный отсчёт времени процесса приготовления начнется после достижения рабочей температуры, о чем будет просигнализировано трехкратным звуковым сигналом. Также будет гореть индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. В момент закипания раздастся звуковой сигнал. Откройте крышку, опустите макароны в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Крупа»

При использовании данной программы возможно приготовление любых видов круп (гречка, рис, перловка и др.)

1. Перед началом приготовления необходимо тщательно промыть крупу (перловку замочить на ~2 ч). Не промывайте крупу в кастрюле от мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие. Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту. Переместите крупу в кастрюлю и налейте воду. Следите, чтобы уровень воды в кастрюле был ниже максимального уровня. Согласно рецепту, добавьте соответствующее количество растительного масла. Добавьте соль по вкусу.

Крупа (кол-во чашек)	2 чашки	4 чашки	6 чашек
Вид крупы	Количество воды / Растительного масла		
Гречка	0,6 л / 2 ст.л.	1,2 л / 4 ст.л.	1,8 л / 6 ст.л.
Рис	0,6 л / 2 ст.л.	1,2 л / 4 ст.л.	1,8 л / 6 ст.л.
Перловка	0,7 л / 2 ст.л.	1,4 л / 4 ст.л.	2,1 л / 6 ст.л.

2. Можете изменять количество воды по своему вкусу.
 - Использование растительного масла необязательно.
 - Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.
3. Вставьте кастрюлю в корпус мультиварки.
4. Закройте крышку до щелчка.
 - Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.
 - Не открывайте крышку во время работы.
5. Включите прибор в сеть.
6. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Крупа», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:25» - время по умолчанию для программы «Крупа». Время приготовления в данном режиме регулируется автоматически.
7. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.
8. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Разогрев»

Данную программу следует использовать для разогрева уже приготовленной и остывшей пищи.

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Разогрев», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:20» - время по умолчанию для программы «Молочная каша». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 мин. до 1 ч, с шагом 5 мин.
2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается «Время до завершения» и отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.
3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Пельмени / Сосиски»

Данный режим предназначен для приготовления пельменей или сосисок.

Налейте воду в чашу. Вставьте чашу в корпус мультиварки

1. Нажимая кнопку «Меню», выберите режим «Пельмени/Сосиски», расположив знак «___» на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:05» - время по умолчанию для программы «Пельмени/Сосиски». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 5 до 20 мин., с шагом 1 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается надпись «Время до завершения». Обратный отсчёт времени процесса приготовления начнется после достижения рабочей температуры. Также будет гореть индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. Во время приготовления шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. В момент закипания раздастся звуковой сигнал. Опустите пельмени или сосиски в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Мультиповар»

Программа “МУЛЬТИПОВАР” является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

1. Нажмите кнопку «Мультиповар». На экране будет отображаться надпись «Мультиповар», а также время приготовления и ранее установленная температура приготовления. Время будет мигать. С помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 5 мин. до 12 ч, с шагом 5 мин.

2. Нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева» для установки необходимой температуры. При этом значение температуры на экране начнет мигать. Возможный диапазон: от 30°C до 160°C с шагом 5°C (30-100°C) и 10°C (100-160°C).

3. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее высвечивается надпись «Время до завершения». Обратный отсчёт времени процесса приготовления начнется после достижения рабочей температуры. Также загорится индикатор кнопки «Температура/Отмена подогрева». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите кнопку «Температура/Отмена подогрева», световой индикатор данной кнопки погаснет. После нажатия кнопки «Старт» установленное время и температура заносятся в память мультиварки и будут отображаться при следующем включении режима «Мультиповар». Во время приготовления

шкала «Степень готовности» на дисплее будет отображать визуально, сколько времени прошло с момента старта программы.

4. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Индикатор кнопки «Старт» погаснет. Мультиварка перейдет в режим автоматического подогрева (если он не был ранее отменен). Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления на дисплее высвечивается «Подогрев» и отображается прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления (по умолчанию)	Регулировка времени	Шаг	Температура приготовления (°C)
Мультипovar	Последнее введенное значение, заводская установка – 5 мин	5 мин - 12 ч	5 мин	30 – 160 (регулируемая, шаг 5°C (30-100), 10°C (100-160))
Выпечка	1 ч	30 мин — 3,5 ч	10 мин	130
Суп	1 ч	1 - 4 ч	10 мин	98
Тушение	2 ч	30 мин - 8 ч	30 мин	93
Жарка	30 мин	10 мин - 1 ч	5 мин	100 – 160 (регулируемая, шаг 5°C)
Плов	1 ч	Автоматическая	-	120 - 125
Паста	8 мин	8 - 20 мин	1 мин	105 - 115
Молочная каша	35 мин	10 мин - 1 ч	5 мин	95

Крупа	25 мин	Автоматическая	-	118-120
Разогрев	20 мин	10 мин - 1 ч	5 мин	115
Пельмени/Сосиски	5 мин	5 – 20 мин	1 мин	105 – 115

Отложенный старт

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

Функция «Отложенный старт» доступна для всех режимов.

Установка отложенного старта

- После выбора программы и установки желаемого времени приготовления нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы установить время, к которому Вы хотите получить готовое блюдо. Значение времени на экране мультиварки начнет мигать. С помощью кнопок «Часы» и «Минуты» Вы можете установить время 1 до 24 часов. Например, сейчас 13:00, и Вы хотите получить готовое блюдо к 18:00. Для этого Вам нужно установить 18:00.

Внимание! При установке отложенного старта необходимо иметь в виду, что установленное Вами временное значение не может быть меньше времени приготовления блюда. Пример: Вы выбрали программу «Тушение» и установили время приготовления 2 ч 30 минут, следовательно, использование функции «Отложенный старт» станет возможным только при установлении отсрочки приготовления, превышающей 2 ч 30 мин.

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается, на дисплее высвечивается «Отложенный старт» и установленное время, к которому блюдо должно быть приготовлено. Мультиварка включится в режим приготовления таким образом, чтобы завершить приготовление к установленному времени. После окончания приготовления раздастся звуковой сигнал, функция поддержания температуры включается автоматически (если она не была отменена ранее). Для отмены автоматического подогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен из сети.
- При мытье внутренней чаши (кастрюли) и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
- Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.

- Внутреннюю кастрюлю можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.

Меры предосторожности при использовании кастрюли

- Не готовьте без внутренней чаши.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Если у вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4, E5	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС 0310AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 720 Вт

Общий объем чаши: 3 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AE51.B.00100 серия RU № 0025625

Срок действия с 12.02.2013 по 11.12.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0310AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*