



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0513ADG
Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая
POLARIS
Модель РМС 0513АDG
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора	8
Описание программ	9
Чистка и уход	23
Если у вас возникла проблема	24
Технические характеристики	25
Информация о сертификации	25
Гарантийное обязательство	26

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не включаете выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остывть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора



Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка


столовая ложка



контейнер для варки на пару



Панель управления

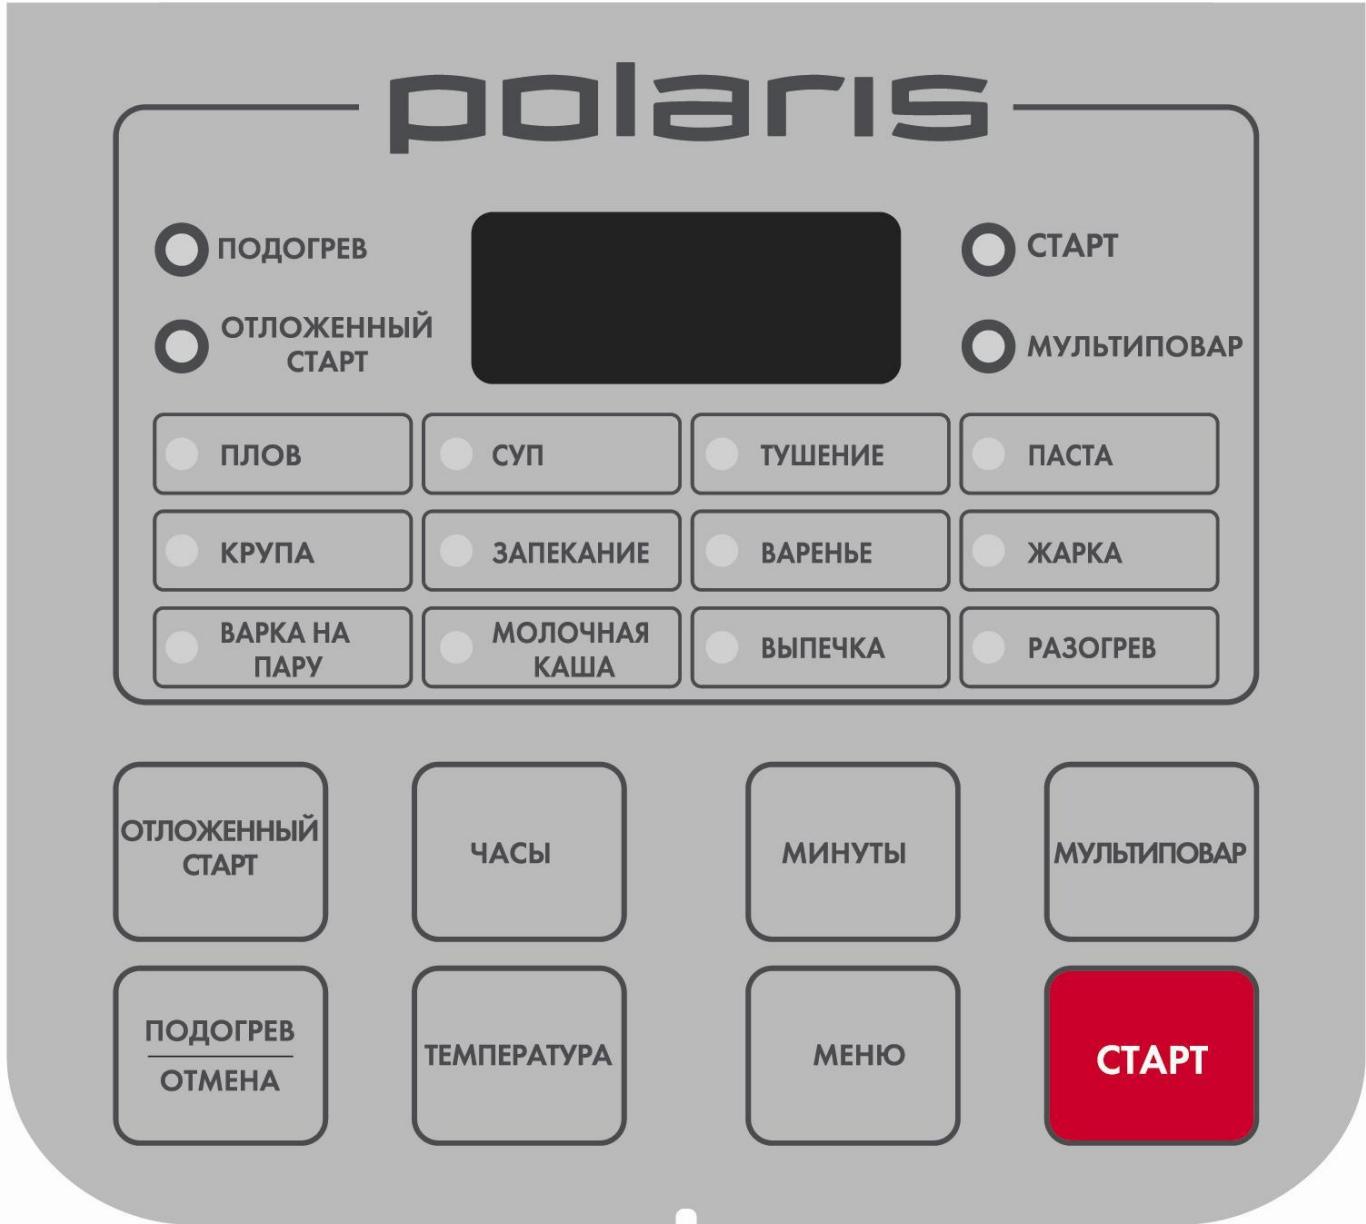

“СТАРТ”

Кнопка активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим автоподогрева для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на автоподогрев после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. Для отмены перехода программы на автоподогрев нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на автоподогрев, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

При помощи данной кнопки можно отключить программу, не дожидаясь истечения установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. При нажатии данной кнопки в режиме ожидания прибор переходит в режим подогрева.

“МЕНЮ”	Данная кнопка служит для выбора одной из 12-ти автопрограмм приготовления. Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.
“ТЕМПЕРАТУРА”	При помощи данной кнопки Вы можете установить температуру приготовления для программ «Мультиповар» и «Жарка». Выберите режим «Мультиповар», используя соответствующую кнопку, или «Жарка», при помощи кнопки “МЕНЮ”. Нажимая кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” измените время (при необходимости). Затем нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” выставьте необходимую температуру.
“ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”	Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	Данная кнопка служит для включения универсального режима приготовления любых блюд к назенненному времени. Для активации режима выберите программу приготовления, установите требуемый по рецепту температурно-временной режим. Затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится соответствующий индикатор. При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
“МУЛЬТИПОВАР”	данная кнопка служит для входа в универсальный режим «Мультиповар»

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	

Гарантийный талон

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, добавив масло согласно рецепту. Продукты поместите после прогрева и начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
8. Нажмите кнопку “СТАРТ”.

Описание программ

Мультиварка 0513ADG имеет 12 автоматических программ и многофункциональный режим «Мультиповар».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (ПОДОГРЕВ), если он не был отключен ранее. Световой индикатор «Подогрев» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «Мультиповар» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Данная программа активируется нажатием кнопки “МУЛЬТИПОВАР”. При нажатии кнопки “МУЛЬТИПОВАР” на панели загорается соответствующая индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с переменным шагом. Шаг составляет 1 минуту в диапазоне времени от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 до 12 часов. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА”, при этом на индикаторе отобразится значение температуры (по умолчанию - 120°C), которое будет мигать. Последовательными нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимый уровень температуры от 35°C до 160°C, в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35 до 110°C, 10 °C – в диапазоне температур от 110 до 160 °C.

Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В программе «Мультиповар» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
- 2) Если «Мультиповар» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора и начала обратного отсчета. Крышка должна быть открыта.
- 3) Для значений температуры 150-160°C максимальное время приготовления ограничено 3 часами

- 4) Для значений температур приготовления ниже 80°С переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышки закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».

- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой после прогрева чаши до рабочей температуры. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта.
На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА”, при этом на дисплее будет отображаться значение температуры 160°C. Последовательными нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимое значение от 100°C до 160°C с шагом 10°C, в соответствии с рецептурой блюда.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для ускорения процесса прогрева чаши крышка должна быть закрытой.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- После прогрева чаши и начала обратного отсчета прозвучит десятикратный звуковой сигнал. Откройте крышку, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Налейте воду в чашу. Рекомендуемый уровень воды – половина объема. Максимальный уровень составляет 2/3 чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Время может варьироваться от 8 до 20 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Минуты устанавливаются с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для правильной работы программы закройте крышку прибора.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.
Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры и десятикратного звукового сигнала. Откройте крышку, загрузите продукт в кипящую воду. Крышку не закрывайте.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется контролировать процесс приготовления, оставляя крышку открытой или закрытой. Если при варке образуется много пены, рекомендуется открыть крышку прибора. Если не происходит интенсивного кипения и пенообразования, для ускорения процесса приготовления рекомендуется закрыть крышку. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим «Варенье», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Варка на пару»

Мультиварка 0513ADG может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Наполните чашу водой не более, чем на 1/3 часть. Установите чашу в мультиварку.
- Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чаше.
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варка на пару», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 5 минут (отсчет обратного времени начнется после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям. Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для программы «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если приготовление продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка автоматически остановит выполнение программы.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- Для режима «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0513ADG Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, шаг от 5 минут до 45 минут – 1 минута, от 45 минут до 1.5 часа – 5 минут, от 1.5 часа до 3 часов – 10 минут, от 3 часов до 12 часов – 20 минут. Регулировка температуры: 35°C -160°C, шаг 5°C (от 35 до 110°C), шаг 10°C (от 110 до 160°C)	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта

Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

1. Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступен для всех программ.
2. Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”, установите температурно– временные параметры, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится индикатор «Отложенный старт».
3. При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
4. Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к окончанию установленного времени.

Примечание. В программах «Варка на пару», «Паста», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

В автоматической программе «Крупа» процесс приготовления может закончиться раньше установленного для ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА времени.

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- После каждого приготовления внутреннюю часть крышки рекомендуется промывать с нейтральным мыльным раствором, используя губку.



- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.
- Для снятия клапана-пароотделителя с внутренней стороны крышки поверните его против часовой стрелки, удерживая другой рукой от проворачивания его наружную часть.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

PMC - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.B.00334 серия RU № 0067355

Срок действия с 17.12.2013 по 16.12.2018

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью
“Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0513ADG**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании:*

Мультиварка побутова електрична

POLARIS

Модель РМС 0513ADG

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	28
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	29
Сфера використання	29
Опис приладу	30
Комплектація	32
Експлуатація приладу	33
Опис функцій	34
Чищення та догляд	48
Якщо у вас виникла проблема	49
Технічні характеристики	50
Інформація про сертифікацію	50
Гарантійне зобов'язання	51

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, при чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі ("Варка на пару") протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до верхньої позначки, задля усунення сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультиварці без установленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програмами.
- Не використовуйте мультиварку поряд із джерелами підвищеного тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж підключати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад підключеним до мережі, у разі коли ви не готове їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте/не пересовуйте прилад, поки він підключений до електромережі.
- Не переносять прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтесь внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники чи агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

Сфера використання

- Прилад призначений виключно для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися виключно за призначенням.

Опис приладу



Аксесуари




мірна чаша



столова

Панель керування

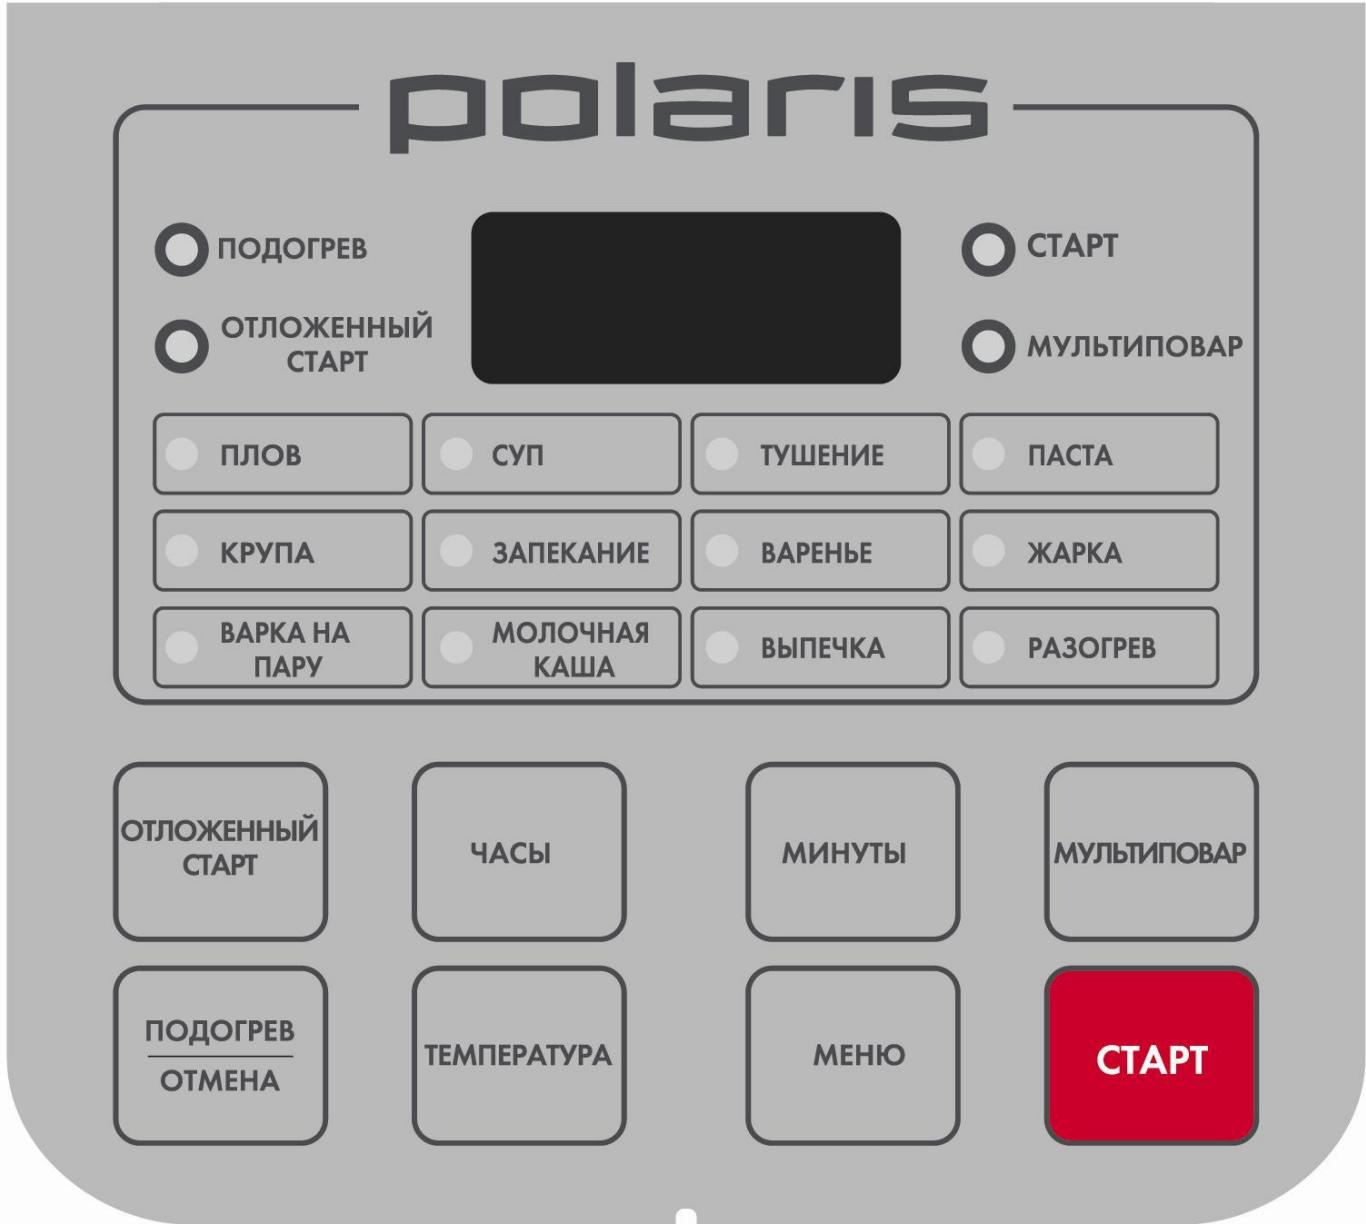

“СТАРТ”

Кнопка активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою кнопки “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”. Після завершення приготування страви пристрій за замовчуванням автоматично переходить у режим автопідігрів для підтримування температури готової страви. Про перехід на автопідігрів після закінчення роботи програми свідчить індикатор “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, що світиться. Для скасування переходу програми на автопідігрів натисніть повторно кнопку “СТАРТ”. Індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне. Якщо пізніше Ви захочете знову встановити режим переходу на автопідігрів, знову натисніть кнопку “СТАРТ”.

“ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”

За допомогою цієї кнопки можна вимкнути програму до закінчення налаштованого часу. Для скасування активної програми натисніть кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

При натисканні цієї кнопки в режимі очікування прилад переходить в режим підігріву.

“МЕНЮ”	Ця кнопка служить для вибору однієї з 12-ти автоматичних програм приготування. Кожне повторне натискання переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на панелі загориться відповідний індикатор.
“ТЕМПЕРАТУРА”	За допомогою цієї кнопки Ви можете налаштовувати температуру приготування для програм «Мультикухар» і «Смаження». Виберіть режим «Мультикухар», використовуючи відповідну кнопку, чи «Смаження», за допомогою кнопки “МЕНЮ”. Натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” змінюйте час (за необхідностю). Потім натискаючи кнопку “ТЕМПЕРАТУРА” налаштуйте необхідну температуру.
“ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”	Дані кнопки дають можливість регулювати час приготування в автоматичних програмах.
”ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”	Ця кнопка служить для ввімкнення універсального режиму приготування будь-яких страв у призначений час. Для активації режиму виберіть програму приготування, налаштуйте час і температуру відповідно до рецепту. Потім натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому загориться відповідний індикатор. За допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” установіть час, після закінчення которого мультиварка повинна завершити приготування страви.
“МУЛЬТИКУХАР”	Ця кнопка служить для запуску універсального режиму «Мультикухар»

Комплектація

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша з керамічним покриттям	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
З’ємний контейнер для збору конденсату	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

Підготовка до експлуатації

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть усі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.

Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку.
2. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлєю та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
3. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (при використанні програми «Смаження» встановіть пусту чашу, налийте олію відповідно до рецепту. Продукти помістіть після нагрівання та початку зворотного відліку).
4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в правильне положення на нагрівальній поверхні.
5. В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування.
6. Увімкніть мультиварку в розетку. Не під'єднуйте прилад до мережі, якщо не виконані зазначені вище рекомендації.
7. Виберіть відповідний режим приготування, за необхідності, задайте температуру та час. Натисніть кнопку “СТАРТ”.

Опис програм

Мультиварка 0513ADG має 12 автоматичних програм та багатофункціональний режим «Мультикухар».

Після закінчення часу приготування прилад автоматично переходить у режим підтримання температури (ПІДГРІВ), якщо його не було скасовано раніше. Світловий індикатор «ПІДГРІВ» при цьому буде світитися і на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу.

«Мультикухар»

Програма «Мультикухар» це багатофункціональний режим, який дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даному режимі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Ця програма активується натисканням кнопки «МУЛЬТИКУХАР». При натисканні кнопки «МУЛЬТИКУХАР» на панелі загоряється відповідна індикація.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 5 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини зі змінним кроком. Крок становить 1 хвилину в діапазоні часу від 5 до 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 до 12 годин. Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимачиме.

Установіть температуру приготування. Натисніть кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», при цьому індикатор відображатиме значення температури (за замовчуванням - 120°C), котре буде блимачи. Послідовним натисканням кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установіть необхідне значення температури від 35°C до 160°C, відповідно до рецепту страви. Крок налаштування температури становить 5°C у діапазоні температур від 35 до 110°C, 10 °C – у діапазоні температур від 110 до 160 °C.

Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ». Загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.

Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.

- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.
- У програмі «МУЛЬТИКУХАР» є можливість контролювати процес приготування їжі. У будь-який момент можна відкрити кришку та перевірити ступінь готовності. Переконавшись у повній готовності страви, вимкніть пристрій.

Примітки:

1. Будь-ласка, контролюйте положення кришки відповідно до виду продуктів, які ви готуєте. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишати кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.
2. У разі, якщо програма «МУЛЬТИКУХАР» використовується для смаження, завантажуйте інгредієнти після нагрівання приладу. Кришка повинна бути відкритою.
3. Для страв, що готуються при температурі 150-160°C максимальний час приготування обмежений 3 годинами.
4. Для страв, що готуються при температурі нижче 80°C перехід у режим «ПІДГРІВ» не передбачений.

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, тірогів, запіканок і приготування інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВИПЧКА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «СУП», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Тушкування»

Даний режим призначений для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ТУШКУВАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 2 години. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ».
- Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 30 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні налаштування часу та температури.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Додайте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі, після нагрівання чаши до робочої температури, рекомендується залишати кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «СМАЖЕННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 15 хвилин. Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини – з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується.

У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА”, при цьому на дисплеї буде відображатися значення температури 160°C. Послідовним натисканням кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” встановіть необхідне значення температури від 100°C до 160°C з кроком 10°C, відповідно до рецепту страви.

Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Для прискорення процесу нагрівання чаши кришка повинна бути закритою.

Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.

- Зворотній відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Після нагрівання чаши та початку зворотного відліку часу, пролунає десятиразовий звуковий сигнал. Відкрийте кришку, завантажте продукти у чашу, контролюйте їх готовність, поміщуючи та перевертаючи за необхідністю.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
 - Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
 - *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
 - Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ЗАПІКАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 30 хвилин. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
 - Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
 - Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
 - При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
 - Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
 - Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
 - Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Налийте воду в чашу. Рекомендується наповнювати чашу водою до половини об'єму. Максимальний рівень становить 2/3 чаші. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ПАСТА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 8 хвилин. Час приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопку “ХВИЛИНИ”. Хвилини налаштовуються з кроком 1 хвилина.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Для правильної роботи програми закрійте кришку приладу. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне. Зворотний відлік часу почнеться після нагрівання приладу до робочої температури та десятиразового звукового сигналу. Відкрийте кришку та завантажте продукти у воду, що кипить. Не закривайте кришку.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі після закипання рекомендується контролювати процес приготування, залишаючи кришку відкритою або закритою. Якщо в процесі приготування утворюється багато піни, рекомендується відкрити кришку приладу. Якщо не відбувається інтенсивне кипіння і піноутворення, для прискорення процесу приготування рекомендується закрити кришку. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВАРЕННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Варка на пару»

Мультиварка 0513ADG може бути замінником традиційної пароварки на Вашій кухні. Програма «Варка на пару» дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару входить у комплектацію приладу.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Наповніть чашу водою не більш, ніж на 1/3 частину. Встановіть чашу в мультиварку.
- Підготуйте продукти та помістіть їх у контейнер для варки на пару. Встановіть контейнер у чаші.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВАРКА НА ПАРУ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування - 5 хвилин (зворотний відлік часу почнеться після закипання води). Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується.
Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 1 хвилина.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам. Якщо в процесі приготування спостерігається інтенсивне кипіння молочних продуктів, рекомендується на деякий час відкрити кришку, щоб запобігти переливанню кип'ячого молока через край чаши.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «МОЛОЧНА КАША», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.
- *Для програми «Молочна каша» рекомендується залишати страву в режимі «ПІДГРІВ» на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.*

«Крупа»

Програма «Крупа» призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «КРУПА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 40 хвилин. Час приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить виконання програми.
- При необхідності можна контролювати час закінчення процесу приготування кнопкою «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

Для режиму «Крупа» рекомендується залишати страву в режимі «ПІДГРІВ» на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.

«Розігрівання»

Ця програма використовується для розігрівання готових страв.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «РОЗІГРІВАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 20 хвилин. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

Рецепти для приготування в мультиварці РМС 0513ADG Ви можете знайти в розділі «Рецепти для мультиварок» на сайті www.polar.ru

Стисла таблиця режимів приготування

Режим приготування	Час і температура приготування	Можливість використання функції «Відкладений старт»	Рекомендації щодо положення кришки
Мультикухар	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин, крок від 5 хвилин до 45 хвилин – 1 хвилина, від 45 хвилин до 1.5 години – 5 хвилин, от 1.5 години до 3 години – 10 хвилин, від 3 години до 12 годин – 20 хвилин. Регулювання температури: 35°C -160°C, крок 5°C (від 35 до 110°C), крок 10°C (від 110 до 160°C)	Так	Відкрита чи закрита, в залежності від страви
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3.5 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Суп	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, крок 30 хвилин	Так	Закрита
Смаження (t)	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура приготування: 100-160°C, крок 10°C	Так	Відкрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2,5 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, крок 1 хвилина	Так	До моменту закипання води закрита, потім відкрита
Варення	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Варка на пару	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина	Так	Закрита
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Крупа	Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита

Розігрівання	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
--------------	---	-----	---------

Режим ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ

Режим ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ дає можливість приготувати їжу в зазначеній час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Режим «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» доступний для усіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи кнопку «МЕНЮ», налаштуйте час і температуру, потім натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», при цьому загориться індикатор «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- За допомогою кнопок «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» установіть час, після закінчення которого мультиварка повинна завершити приготування страви.
- Натисніть кнопку «СТАРТ». Програма почне відлік заданого часу та запустить виконання выбраної програми таким чином, щоб страва була готова в зазначений час.

Примітка. У програмах «Варка на пару», «Паста» і «Смаження» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити де ѹ раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповнення чаї). В автоматичній програмі «Крупа» процес приготування може закінчитися раніше установленого для «ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ» часу.

Чищення та догляд за пристроям

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Після кожного приготування з'ємну частину кришки рекомендується промивати у м'якому мильному розчині, використовуючи губку.



- Не користуйтесь щітками з металічним дротом і розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до каструлі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпуса використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу з керамічним покриттям і піддон-пароварку можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили внутрішню каструллю.
- Для того, щоб зняти клапан-паровіддільник з внутрішньої сторони кришки поверніть його проти годинникової стрілки, утримуючи за зовнішню частину від прокручування.
- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати конденсатоприймач, розташований на задній стінці пристроя. Промийте, просушіть і встановіть його на місце.

Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші мультиварки

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з пристроям.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без застережень використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні засоби.

Увага:

Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готовиться надто довго	- Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтесь, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластинкою і каструлєю	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Технічні характеристики

PMC - Мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.АЛ16.В.00334 серія RU № 0067355

Термін дії с 17.12.2013 по 16.12.2018

Видав: орган з сертифікації продукції общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс”

Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



Розрахунковий терхв. служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Гарантійний строк чаши (каструлі): 6 місяців від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: **PMC 0513ADG**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

- Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
- Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
- Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
- Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
- Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
- Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на са ті Компанії: www.polar.ru

Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш

POLARIS

Моделі РМС 0513ADG

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты көнестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	53
Осы құралдың қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	54
Пайдалану саласы	54
Құралдың сипаттамасы	55
Жинақталуы	58
Құралды пайдалану	59
Функциялардың сипаттамасы	60
Тазарту және күтім	74
Егер қындық туындаса	75
Техникалық сипаттамасы	76
Сертификаттау туралы ақпарат	76
Кепілдік міндеттеме	77

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысының.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылаша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді ашасынан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілтүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиназ, переделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15 см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғак, тегіс термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдалалар алдында, бөгде істі жою үшін мультипісіргіштің тостағанына ең жоғары дengейіне дейін су толтырып, («Буда пісіру») максималды температуралық режимінде, 30 минут бойы суды қайнатуды ұсынамыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында мультипісіргіштен тостағанды шығармаңыз, сондай-ақ, ішкі ыдыссыз әзірлеу бағдарламаны іске қосуға болмайды.
- Мультипісіргішті жылу шығаратын құралдардан (электр немесе газ асүй пештері) сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнату қажет.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипісіргішті сұтыныңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Құралды желіден ажыратар алдына қашанды құрал құту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрмадынына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтерменеңіз/жылжытпаңыз.
- Құралдың ішкі тостағаны тағамдық азықтармен толтырылу болса, құралды тасымалдауға болмайды.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кастрөлді ұстамаңыз .
- Құралды тазарту үшін абраziвті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тағамды немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ішкі кастрөль мен сыртқы корпустың арасында бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кастрөлдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайын нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.


Пайдалану саласы

- Құрал тек қана тұрмыста қолдануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалануға болады.


Құралдың сипаттамасы



Аксессуарлар

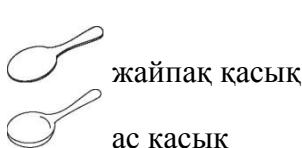


өлшектін тостақ



бұда пісіруге арналған контейнер

Басқару панелі

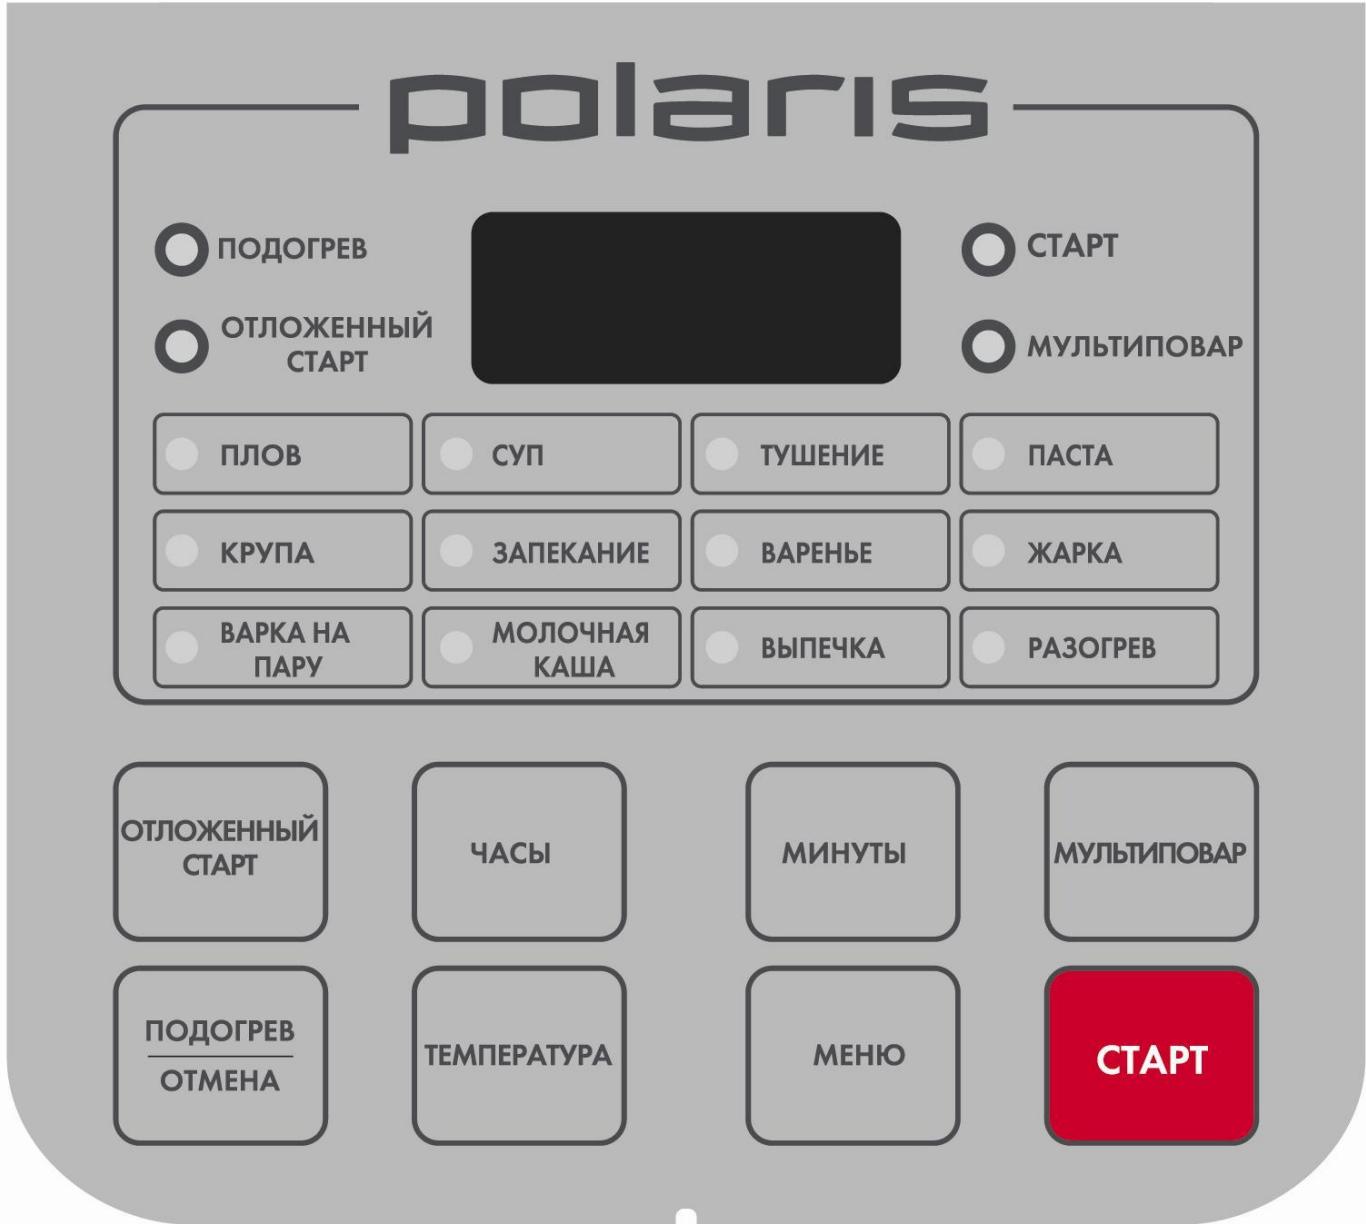

Подогрев- жылдыту, отложенный старт – кейінге қалдырылған старт, старт-старт, мультиповар-мультиповар, плов- палау, суп-сorpа, тушение – бұқтыру, паста – паста, крупа – жарма, запекание – қыздырып пісіру, варенье – қайнатпа, жарка – куыру, варка на пару – буда пісіру, молочная каша – сұтті ботқа, выпечка – пісірмелер, разогрев – жылдыту, часы – сағат, минуты – минуттар, подогрев/отмена – жылдыту/бодырмай, меню – мәзір.

“СТАРТ”

Әзірлеу режимдерін активтеуге арналған батырмасы. «МӘЗІР» батырмасының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде караныз). Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Тағам әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрылғы оған белгіленген режимі бойынша дайын тағамның температурасын колдау үшін автоматты түрде автожылдыту режиміне өтеді. Әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрал автожылдыту режиміне ауысып тұрғанын «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының жарқылдайтын индикаторы білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, автожылдыту режиміне ауысқан кезде автожылдыту режимін

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”

болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына тағы бір рет басыңыз. «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының жарық индикаторы сөнеді. Егер кейінрек Сіз аудың режимін автожылыту режиміне орнатқыңыз келсе «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз.

Осы батырма арқылы кез келген әзірлеу бағдарламаны белгілеп койылған уақыттан ертерек өшірге болады. Активтенген бағдарламаны болдырмау үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Құрал күту режимінде болған кезде бұл батырмага басыңыз, құрал автоматты түрде жылыту режиміне аудысады.

“МӘЗІР”

Бұл батырма әзірлеудің 12- автобағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдалап алу үшін қажет. Бұл батырмага қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға аудыса аласыз, сонымен әр таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтап көрінеді.

Сіз бұл батырма арқыла «Мультиаспаз» және «Қуыру» бағдарламаларын таңдалап, әзірлеу температуралық режимін таңдаңыз, ол үшін оған сәйкесінше батырманы басыңыз немесе «МӘЗІР» батырмасы арқылы «Қуыру» режимін таңдаңыз. Егер қажет болса «САФАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларына басып, әзірлеу уақытты өзгертіңіз. Содан кейін “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басып қажетті температуралық режимін таңдаңыз.

“ТЕМПЕРАТУРА”

және Бұл батырмалар арқылы автоматты бағдарламаларда әзірлеу уақытты реттеуге болады.

“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ”

Бұл режимді активтеу үшін әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз, әзірленетін тағамның рецептіне қарай уақыттық- температуралық режимін орнатыңыз. Содан кейін КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ батырмасына басыңыз, сол кезде оған сәйкесінше батырмасының индикаторы жанады. “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданып, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдалап, өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз.

“МҰЛТИАСПАЗ”

Бұл батырмасы «Мультиаспаз» әмбебап режиміне кіру үшін қажет.

Жинақталуы

Құрал	1 дана.
Керамикалық жабыны бар ішкі тостақ	1 дана.
Буда пісіруге арналған контейнер	1 шт.
Жайпақ қасық	1 дана.
Сорпаға арналған ас қасық	1 дана.
Өлшектердін тостақ	1 дана.
Коректендіру бауы	1 дана.
Конденсатты жинауға арналған алынбалы контейнер	1 дана.
Рецептер кітабы	
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Қызмет көрсету орталықтарының тізімі	
Кепілдік талоны	

Пайдалануға дайындық

1. Орамасын ашып, құралды абайлап шығарыңыз, орайтын және жарнамалық барлық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығыңыз.
3. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл губкамен сүртіңіз.
4. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз. Мұқият кептіріңіз.

Құралды пайдалану

Құралды пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен танысып, сондағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.

1. Батырмаға басып, құралдың қақпағын ашыңыз
2. Әзірлеуді бастаудын бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. Ішкі кастрөл мен қыздыратын қабат арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
3. Қажетті тағамдарды тостаққа салып, мультипісрігішке орнатыңыз («Күйру» бағдарламаны пайдалану барысында бос тостағанды орнатыңыз, ал тағамды әзірлеу уақытының кері санауы басталғанда азық түліктерді салыңыз).
4. Тостақтың қыздыратын элементке дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тостақ қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша, ішкі тостақты айналдырып бұраныз.
5. Әзірлеу режиміне қарай, құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйде болады. Қақпақтың дұрыс орналасуы туралы кеңестер әзірлеу режимінің әрбір сипаттамасында келтірілген.
6. Мультипісрігішті розеткаға қосыңыз. Жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды розеткаға қосуға болмайды.
7. Әзірлеудің қажетті режимін таңдаң алыңыз, қажет жағдайда температура мен уақытын реттеп қойыңыз.
8. “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Бағдарламалардың сипаттамасы

Мультипісіргіштің 0513ADG 12 автоматты бағдарламасы және “Мультиаспаз” көп функционалды режимі бар.

Әзірлеу уақыты аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде (ЖЫЛЫТУ) температуралы қолдау режиміне аудысады, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Бұл кезде “ЖЫЛЫТУ” батырмасының жарық индикаторы жанады және дисплейде тағамды әзірлеу уақытының кері санауы басталады.

«Мультиаспаз» бағдарламасы

“Мультиаспаз” бағдарламасы көп функционалды режимі болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде жұмыс істеме үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламаны «МӘЗІР» батырмасына басып, активтеуге болады. «МУЛЬТИАСПАЗ» батырмасына басқан кезде, панелде оған сәйкесінше индикация жанады.
- Жыпылықтап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен «САФАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сафатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды аудыспалы қадамымен орнату қажет.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап до 45 дейін болса, уақытты - 1 минут қадамымен орнатыңыз, әзірлеудің уақыт диапазоны 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса - 5 минут қадамымен орнатыңыз, әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағат 30 минуттан басталып 3 сағатқа дейін болса - 10 минут қадамымен орнатыңыз, ал әзірлеудің уақыт диапазоны 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатыңыз.

Әзірлеу температуралы орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, сонымен индикаторындағы температуралың мәні (бекітілген температуралың режимі бойынша - 120°C) шығып, жыпылықтай бастайды. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына кезектеп басып, қажетті температуралың мәнін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін орнатыңыз. Температуралың диапазоны 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса температуралы - 5°C қадамымен орнатыңыз, сонымен 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса - 10°C градус қадамымен орнатылады.

- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылышты» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтүін болдырытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылышты» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.

Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
 - «МУЛЬТИАСПАЗ» бағдарламасында тағамның әзірлеу процесінің дәрежесін бақылауға мүмкіндік бар. Әзірлеу барысында, кез келген сәтте қақпақты ашып, тағамның даярлығын бақылауыңызға болады, егер тағам дайын болса, құрылғыны өшіріңіз.

Ескерте:

- 1) Қақпақтың әзірленетін тағамның түрлеріне сәйкестікте орналасуын қадағалауды өтінеміз. Мысалы, макарон өнімдерін әзірлеу кезінде мультипісіргіштің қақпағын ашиқ қалдыруға кеңес беріледі, өйткені, әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі.
- 2) Егер «Мультиаспаз» қуыру режимінде пайдаланатын болса, ингредиенттерді құралды қыздып алғаннан кейін салыңыз. Құралдың қақпағы ашиқ күйінде болуы тиіс.
- 3) Егер тағамды әзірлеу үшін 150-160°C температуралық мән орнатылса, онда әзірлеу уақыты 3 сағатпен шектеледі.
- 4) Әзірлеу температураның мәні 80°C градустан төменрек орнатылса, онда «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысуга мүмкіндік жоқ, дегенімен әзірлеу бағдарламаларында мұнданай қарастырылмаган.

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, пирогтар, запеканкалар және басқа да тағам әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз да «Пісірмелер» бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылдыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтүін болдырытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.

Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.

Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.

- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Сорпа» бағдарламасы

«Сорпа» бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептурага сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.*
Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыныздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз да “СОРПА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптылықтан тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САФАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САФАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттың қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттың қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылышты» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылышты» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
- Егер Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты тұрде жылышты режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы ragу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды өзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауга мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде өзірлеу кезінде қақпақты жабық қуйінде қалдыруға кеңес беріледі.*
Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыныздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “БҰҚТЫРУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды өзірлеу уақыты – 2 сағат. Сонымен өзірлеудің уақыт диапазоны, тағам өзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 8 сағатың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды өзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды өзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 30 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылдыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛДЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫТУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде өзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Құыру» бағдарламасы

«Құыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып құыруға арналған. Рецептура мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдау алуға болады.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Тостағанға рецептұраға сәйкес, қажетті мөлшерде май құйыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде тостаған жұмыс температурага жеткен сайын қақпақты ашиқ күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ҚҰЫРУ” бағдарламаны таңдау алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптылықтап тұрган таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 15 минут.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Сондай-ақ, бұл режимде әзірлеу температураны таңдауға мүмкіндік бар.
- “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, сонымен дисплейде температураның мәні - 160°C көрінеді. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына кезектеп басып, қажетті температураның мәнін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін - 10°C градус қадамымен орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Тостағанның жылдыту процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық күйінде болу қажет.
- Сондай-ақ, «ЖЫЛДЫТУ» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛДЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫТУ режиміне автоөткізуі болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Құрал бекітілген температураға жетіп, қызғаннан соң әзірлеу уақытының көрі есебі басталады.
- Құралдың тостағаны қызғаннан кейін, және әзірлеу уақытының көрі есебі басталған соң он реттік дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін құралдың қақпағын ашиңыз, қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз, тағамды әзірлеу процесін қадағалау қажет, сонымен әзірлеу барысында қажет болса, тостақтың ішіндегі тағамды, ол дайын болғанша араластырып не аударыстырып тұрыңыз.
- Егер бағдарламаны уақытының көрі есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Қыздырып пісіру»

“Қыздырып пісіру” бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық қуйінде қалдыруға кеңес беріледі.
Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ” бағдарламаны таңдал алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Тостағанның жылдыту процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық қуйінде болу қажет.
- Сондай-ақ, «Жылдыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛДЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫТУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Паста»

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеуге арналған .

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Тостаққа суды құйыңыз. Ыдысты тек қана жартылай мөлшерде толтыруға кенес беріледі. Тостағанды шамамен 2/3 литр мөлшерде сумен толтырыңыз. Құралдың қақпағын жабыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты су қайнағанша жасық құйде қалдыруға кеңес беріледі, содан кейін азық түліктерді тостаққа салған соң ашиқ құйде болу тиіс, өйткені, макарон өнімдерді әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі. Қақпақ дұрыс жасаудыңда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ПАСТА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптылыштап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 8 минуттан бастап 20 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 1 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Бағдарламаның жұмысы дұрыстап өтсін десеніз, құралдың қақпағын жабық құйінде қалдыру қажет.
- Сондай-ақ, «Жылдызу» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛДЫЗУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫЗУ режиміне автоөтүін болдырытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдызу» индикаторы сөнеді.
- Құрал бекітілген температурага жетіп, қызғаннан соң он реттік дыбыстық сигнал естіледі, сонымен әзірлеу уақытының кері есебі басталады, содан кейін құралдың қақпағын ашыңыз, қажетті қоспалардың барлығын қайнаған суға салыңыз, құралдың қақпағын жаппаңыз.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫЗУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдызу режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫЗУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Қайнатпа»

Бұл бағдарламасы қайнатпаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада, әзірлеу кезінде, су қайнаганнан кейін тағамды әзірлеу процесін қадағалау қажет, құралдың қақпағын жабық не ашиқ күйінде қалдырығыз. Егер әзірлеу барысында көп көпіршік түзілсе, құралдың қақпағын ашиқ күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Егер әзірлеу барысында су қатты қайнап таспаса және көп көпіршік түзілмесе, әзірлеу процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық күйінде қалдыруға қажет. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыныздан шықпауды мүмкін.*
«МӘЗІР» батырмада кезектеп басыңыз “ҚАЙНАТПА” бағдарламаны тандап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептине қарай 30 минуттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Бағдарламаның жұмысы дұрыстап өтсін десеніз, құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыру қажет.
- Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтүін болдырытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
Температуралық қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Буда пісіру» бағдарламасы

Мультипісіргіш 0513ADG Сіздің ас үйініздеңі дәстүрлі булат пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрүмендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы контейнері, тұғырық табақ-буда пісіргіш құрылғының жинағымен бірге жеткізіледі.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Тағамды бұда пісіру үшін тостақты неғұрлым көп дегенде 1/3 мөлшерде сумен толтырыңыз. Тостағанды мультипісіргішке орнатыңыз.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті қоспалардың барлығын дайындаңыз және тағамды буда пісіру үшін арнайы контейнерге салыңыз. Контеинерді тостағанға орнатыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.*
Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “БУДА ПІСІРУ” бағдарламаны таңдал алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыптықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут (су қайнағаннан кейін әзірлеу уақытының көрінешінде орнатыңыз). Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 5 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «CAFAT» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттың қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 1 минуттың қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылдызу» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты турде «ЖЫЛДЫЗУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫЗУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдызу» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының көрінешінде орнатылғаннан кейін өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫЗУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты турде жылдызу режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫЗУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Сұтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.*
- *Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- *Егер әзірлеу барысында сүтті тағам қайтты қайнаса, тостваганның ернеуінен сүт тасып кетпесін, оны болдырпау үшін құралдың қақпағын ашақ күйінде қалдыруға қажет.*
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “СҮТТІ БОТҚА” бағдарламаны таңдал алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылдыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛДЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫТУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
- *«Сүтті ботқа» режимі үшін тағамды негізгі бағдарламадан кейін ЖЫЛДЫТУ режимінде 15-20 минутқа қалдыруға кеңес беріледі.*

«Жарма» бағдарламасы

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыбыстың жан-жасынан бірқалыпты қызуы үтіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептурага сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.
Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ЖАРМА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 40 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 2 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САFAT” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САFAT» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылдыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты турде «ЖЫЛДЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛДЫТУ режиміне автоөтүін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылдыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді. Бұл бағдарлама автоматтық болып табылады. Егер тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (тостағанның ішінде су мөлшерін қадағалауға болады), бағдарлама автоматты турде әзірлеу процесін тоқтатады.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты турде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
- “Жарма” режимі үшін тағамды негізгі бағдарламадан кейін “Жылдыту” режимінде 10-15 минутқа қалдыруға кеңес беріледі.

«Жылтыу» режимі

Жылтыу бағдарламасы дайын тағамдарды жылтыуга арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады. Жылтыуға қажетті тағамды тостағанға салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасынан көрсетілген тағамдың қаралығында жылтыу режимінде 20 минуттағы үшінші тағамдың қаралығында жылтыу режимінде 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САFAT” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САFAT» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттың қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттың қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылтыу» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөткізу болдырылған үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылтыу» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылтыу режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

PMC 0513ADG Мультипісіргіште тағамды әзірлеу үшін рецептілері туралы Сіз www.polar.ru сайтындағы «Мультипісіргіш құрылғыларда тағамды әзірлеу үшін рецептілері» тарауында таба аласыз.

Тағам әзірлеу режимдерінің қысқаша кестесі

Әзірлеу режимі	Әзірлеу уақыты мен температурасы	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі	Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер
Мультиаспаз	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен; Әзірлеу уақыт 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін – 1 минут қадамымен; 45 минуттан бастап 1,5 сағатқа дейін – 5 минут қадамымен; 1,5 сағаттан 3 сағатқа дейін -10 минут қадамымен; 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін – 20 минут қадамымен;</p> <p>Температуралы реттеу:</p> <p>35°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 5°C қадамымен.</p> <p>110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін - 10°C градус қадамымен.</p>	Иә	Ашық немесе жабық, тағамына қарай
Пісірмелер	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 3.5 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Сорпа	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Бұқтыру	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін, 30 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Қуыру (t)	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 15 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p> <p>Әзірлеу температурасы: 100°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 10°C градус қадамымен.</p>	Иә	Ашық
Қыздырып пісіру	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2,5 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Паста	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін, 1 минут қадамымен.</p>	Иә	Су қайнағанға дейін жабық, содан кейін ашық күйде болу тиіс.

Қайнатпа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Буда пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 1 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Сұтті ботқа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат . Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Жарма	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 40 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Жылыту	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық

“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” режимі

«КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» режимі тағамды қажет уақытына әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, тағамның қоспаларында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа созып алмаңыз.

- «Кейінге қалдырылған старт» режимі барлық бағдарламалары үшін қолжетімді.
- Режимді активтеу үшін «МӘЗІР» батырмасын қолданып, әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз, сонымен, уақыттық және температуралық параметрлерді орнатыңыз, содан кейін, «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырманы басыңыз, сол кезде «Кейінге қалдырылған старт» индикаторы жанады.
- Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағам қай уақытқа қарай дайын болу қажет, өзініз қалаған уақытты орнатыңыз.
- «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Бағдарлама көзделген уақытына асатын қосымша орнатылған уақытты есептей бастайды, сонымен, тағамды қажет уақытына әзірлеуге болатындей бекітілген бағдарламаны іске қосады.

Ескертпе: Уақыттың кері санауы «Буда пісіру», «Паста», «Құыру» режимдерінде жұмыс температурасына жеткен сәтте қосылады, себебі тағам «Кейінге қалдырылған старт» режимі бойынша белгілеп қойылған уақыттан ертерек немесе кейінrek әзірлену мүмкін (тостақ қай мөлшеріне дейін толтырылған, соган байланысты).

Тағамды әзірлеу процесі автоматтық «Жарма» бағдарламасы бойынша КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ режимі үшін белгілеп қойылған уақыттан ертерек аяқталу мүмкін.

Құралды тазарту және күту

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипірғішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.
- Әрдайым, тағам әзірлеп болғаннан кейін алынбалы қақпақты губканы пайдалана отырып, бейтарап сабынды суда жууға кенес беріледі.



- *Внутренняя часть крышки – қақпақтың ішкі жағы, Внутренняя чаша – ішкі тоостаған*
- Мультипірғіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер тағамның қалдығы кастрюлге жабысып қалса, жуардың алдында суға матырып қойыңыз. Ішкі ыдысты сүртіңіз.
- Құралдың сыртқы қабатын суға батырмаңыз. Сыртқы қабаты тазарту үшін ылғал жұмсақ губканы немесе шүберекті пайдаланыңыз.
- Керамикалық жабыны бар ішкі ыдысын және тұғырық- буда пісіргішті ыдысын жуатын машинада жууға болады. Ідис жуатын машинада жуған кезде, ішкі кастрюлдің ыдис жуатын машинаның құрамдас бөлшектеріне зақымданбауын қадағалаңыз.
- Бу шығаратын қақпақшаны қақпақтың ішкі жағынан алып шығару үшін, оны сағат тіліне қарсы бұраныз. Оның сыртқы жақтағы бөлігі бұралып айналуын болдырпау үшін оң қолмен сыртынан ұстап тұрыңыз, сол қолмен бұрап шығарыңыз.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Өр әзірлеу біткен сайын конденсатты жинауга арналған алынбалы контейнерді құралдаң шығарып, босату қажет.

Мультипірғіштің ішкі ыдысын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе құралмен жинақта болатын арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Кастрюлге сіркесу құйманыз, бұл жабынды бұлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін кастрюлдің сумен және жуғыш заттармен жанасуына байланысты, түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және мультипірғішті еш алаңдамай әрі қарай пайдалана беруге болады.
- Тазарту үшін абразивті заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Назар аударыңыз:

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми пунктке

Егер қындық туындаса.

Қындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар. 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар.	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз. Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
Тағам тым ұзак әзірленуде.	1. Желіден қоректендіру жоқ .	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	4. Қыздыратын пластина мен кастролдің арасында бөгде зат бар.	Бөгде затты алып тастаңыз .
Дисплейде қателер коды көрінеді E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қындық	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз

Техникалық сипаттамасы

PMC – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 – 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Куаттылығы: 860 Вт

Ідистың жалпы көлемі: 5 л

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізу дің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті күжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № ТС RU C-US.АЛ16.В.00334 Серия нөмірі RU № 0067355

Қолданылу мерзімі бер 17.12.2013 дейін 16.12.2018.

Берілген: Өнімді сертификаттау органы общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс”

Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



061



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

- 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 1 жыл.

Ішкі тостаққа (кастролге) берілетін кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 6 ай.

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш

Моделі: **PMC 0513ADG**

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған қүннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеган жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru

