



Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PMC 0516ADG**  
Мультиварка  
Мультиварка електрична  
Мультипісрігіш  
Multi cooker

**Мультиварка бытовая электрическая**  
**POLARIS**  
**Модель РМС 0516ADG**  
**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## **Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора .....	4
Сфера использования .....	4
Описание прибора .....	5
Комплектация .....	7
Эксплуатация прибора .....	8
Описание функций .....	8
Чистка и уход .....	25
Если у вас возникла проблема .....	26
Технические характеристики .....	27
Информация о сертификации .....	27
Гарантийное обязательство .....	28

## **Общие указания по безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед началом использования прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен располагаться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («На пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остывть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не включайте мультиварку в режим приготовления без установленной внутренней чаши, не вынимайте внутреннюю чашу из мультиварки во время выполнения программ.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами чашей
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


## **Сфера использования**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

## Описание прибора



## Аксессуары

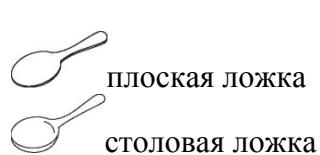

мерная чашка



контейнер для варки на пару

## Панель управления



### “СТАРТ”

Кнопка активации программ приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, при этом загорится световой индикатор кнопки. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на режим ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода в режим ПОДОГРЕВ, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.

### “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

При помощи данной кнопки можно отключить программу ранее установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим подогрева с прямым отсчетом времени. В режиме выбора программ нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

### “МЕНЮ”

Данная кнопка служит для выбора одной из 13-ти автопрограмм приготовления, а также активации программы «Мультиповар». Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.

### “t°/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

При помощи данной кнопки можно регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах «Мультиповар» и «Жарка», а также задавать время отложенного старта для всех программ.

### “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”

Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления и отложенного старта в автоматических программах, а также время, температуру и время отложенного старта в режимах «Мультиповар» и «Жарка».

## **Комплектация**

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

## **Подготовка к эксплуатации**

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

## **Эксплуатация прибора**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Нажмите кнопку “СТАРТ”.

## **Описание программ**

Мультиварка 0516ADG имеет 13 автоматических программ и многофункциональную программу «Мультиповар».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (ПОДОГРЕВ). При этом загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

### **«Мультиповар»**

*«Мультиповар» является многофункциональной программой, которая позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.*

- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Программа «Мультиповар» активируется последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При выборе данной программы на панели загорится соответствующая индикация.
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 5 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” минуты приготовления с шагом 1 минута в диапазоне от 5 минут до 45 минут; с шагом 5 минут в диапазоне от 45 минут до 1 часа 30 минут; с шагом 10 минут в диапазоне от 1 часа 30 минут до 3 часов; с шагом 20 минут в диапазоне от 3 часов до 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта.

Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.

Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать. При помощи кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите необходимое значение температуры от 35°C до 160°C в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35°C до 110°C, 10°C – в диапазоне от 110°C до 160°C.

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого повторно нажмите кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее начнет мигать индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на дисплее мигает).

Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

*Примечание. Для температур приготовления ниже 80°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен*

- После нажатия кнопки “СТАРТ” на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. Проверить значение установленной температуры в процессе

- приготовления можно, нажав на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Значение установленной температуры будет индицироваться на экране в течение 5 секунд, затем устройство возвратится в режим индикации времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В программе «Мультиповар» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

#### **Примечание:**

- 1) Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
- 2) Если «Мультиповар» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.
- 3) Не рекомендуется устанавливать время приготовления более 2 часов при температуре приготовления выше 140°C, это может сократить срок службы покрытия чаши и стать причиной воспламенения приготавливаемых ингредиентов при их пересушивании.

#### **«Выпечка»**

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 10 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Суп»

*Программа “Суп” предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышки закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 10 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## **«Тушение»**

*Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - - .
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышки закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 30 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^{\circ}$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” минуты приготовления с шагом 5 минут. Диапазон устанавливаемого времени – от 10 минут до 1 часа.
- На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее начнет мигать индикатор температуры. При помощи кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите необходимый уровень от 100°C до 160°C (с шагом 10°C) в соответствии с рецептурой блюда.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- Обратный отсчет времени на экране начнется после прогрева прибора до заданной температуры, при этом устройство издаст десятикратный звуковой сигнал.
- После прогрева чаши загрузите в нее продукты и контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Проверить значение установленной температуры в процессе приготовления можно, нажав на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Значение установленной температуры будет индицироваться на экране в течение 5 секунд, затем устройство возвратится в режим индикации времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Плов»

*Данная программа предназначена для приготовления плюва*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышки закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу воду примерно до половины максимального уровня. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой до десятикратного звукового сигнала, после загрузки макаронных изделий в чашу – открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ / -”. Кнопка “МИНУТЫ / -” устанавливает минуты приготовления с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопку “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение минут устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, на панели загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления, который начнется по достижении рабочей температуры. После того как мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал откройте крышку и загрузите макаронные изделия в чашу. Не закрывайте крышку.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Варенье»

*Данная программа предназначена для приготовления варенья*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варенье», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.  
Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- В программе варенье предусмотрено 3 различных режима приготовления.  
Для выбора режима приготовления нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее отобразится номер температурного режима, по умолчанию - 2. Используя кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”, установите требуемый режим приготовления с номером от 1 до 3.
- Режим 1. Режим мягкого нагрева для деликатного приготовления варенья. Предназначен для мягких сортов ягод (крыжовник, ежевика, малина и пр.), а также в случае, когда при варке образуется много пены, как при приготовлении клубничного варенья.
- Режим 2. Режим среднего нагрева. Предназначен для приготовления варенья из сочных ягод и фруктов (вишня, сливы, абрикосы и пр.)
- Режим 3. Режим максимального нагрева с интенсивным кипением. Предназначен для приготовления варенья из твердых сортов фруктов (айва, яблоки, груши)
- Изменить режим приготовления можно также и в процессе приготовления. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” до появления на дисплее номера режима приготовления. Каждое последующее нажатие позволяет выбрать требуемый режим. Переход на режим 1 рекомендуется, если при варке образуется много пены.
- После установки режима приготовления, установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «На пару»

*Мультиварка 0516ADG может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «На пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Для варки на пару наполните чашу водой примерно на 1/3 объема. Установите чашу в мультиварку.
- Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чашу.
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «На пару», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Время может варьироваться от 5 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 1 минуту.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления, который начнется по достижении рабочей температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Бобы»

*Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - - .
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Бобы», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 10 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Молочная каша»

*Программа предназначена для приготовления молочных супов и каши.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

## «Крупа»

*Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 25 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “t° / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для программы «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

## «Разогрев»

*Данная программа позволяет быстро разогреть ранее приготовленные блюда*

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите разогреваемые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом на панели загорится индикатор названия программы.
- На таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -”. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” – минуты приготовления с шагом 5 минут.
- Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” и на дисплее загорится индикация «Отложенный старт». С помощью кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующий индикатор на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0516ADG Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru)**

## Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: 5 мин – 12 ч от 5 мин до 45 мин, шаг 1 мин. от 45 мин до 1ч 30 мин, шаг 5 мин. от 1 ч 30 мин до 3 ч, шаг 10 мин. от 3 ч до 12 ч, шаг 20 мин. Регулировка температуры: 35°C - 160°C от 35°C до 110°C, шаг 5°C от 110°C до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3,5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	Открыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
На пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 35 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 25 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта

## **Функция «Отложенный старт»**

*Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте начало работы программы на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”, если требуется, установите время приготовления для автоматических программ и время и температуру (температурный режим для программы «Варенье») для программ «Мультиповар» и «Жарка». Затем нажмите кнопку “ $t^\circ$  / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее загорится индикация «Отложенный старт».
- При помощи кнопок “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” выберите время, через которое должно завершиться приготовление блюда. Кнопка “ЧАСЫ / +” устанавливает часы с шагом в 1 час, кнопка “МИНУТЫ / -” - минуты с шагом 10 минут. Длительное нажатие на кнопки “ЧАСЫ / +” и “МИНУТЫ / -” позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.  
*Примечание. Выбранное время должно быть больше времени выполнения программы как минимум на минимальный шаг установки времени.*
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к заданному времени.

*Примечание. В программах «Жарка», «На пару» и «Паста» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от выбранной температуры и наполнения чаши).*

*Для автоматических программ «Плов» и «Крупы» процесс приготовления может закончиться раньше (см. описание соответствующих программ), при этом до истечения установленного времени мультиварка будет находиться в режиме ПОДОГРЕВ.*

## **Чистка и уход за прибором**

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- После каждого приготовления внутреннюю поверхность крышки рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.

## **Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки**

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

### **Внимание:**

*По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

## Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть  Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

## **Технические характеристики**

PMC - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## **Информация о сертификации**

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AГ27.А.00335 серия RU № 0030901

Срок действия с 14.11.2013

Выдан: орган по сертификации ООО "ИНТЕРСТАНДАРТ", Россия, 107241, Москва, ул. Уральская, д.21, пом. 102-103



**Расчетный срок службы изделия:**

3 года

**Гарантийный срок:**

1 год со дня покупки

**Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):**

6 месяцев со дня покупки

**Дата производства указана на приборе.**

**Производитель:**

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0516ADG**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

# **Мультиварка побутова електрична**

**POLARIS**

**Модель РМС 0516ADG**

## **Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

## **Зміст**

Загальні вказівки з безпеки .....	30
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу .....	31
Сфера використання .....	31
Опис приладу .....	32
Комплектація .....	34
Експлуатація приладу .....	35
Опис функцій .....	36
Чищення та догляд .....	52
Якщо у вас виникла проблема .....	53
Технічні характеристики .....	54
Інформація про сертифікацію .....	54
Гарантійне зобов'язання .....	55

## **Загальні вказівки з безпеки**

1. Прилад призначений винятково для побутового використання.
2. Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

3. Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
4. Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
5. Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- 6. Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
7. Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
8. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
9. Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.

### **10. Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**

11. Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
12. Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищені або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
13. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
14. Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
15. Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
16. Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
17. Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## **Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу**

1. Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів які, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
2. При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
3. Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі «Варка на пару» протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до верхньої позначки, задля усунення сторонніх запахів.
4. Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
5. Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
6. Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
7. Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
8. Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі, у разі коли ви не готові їжу.
9. Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
10. Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
11. Не переноście прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
12. Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
13. Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
14. Не залишайте продукти чи воду в мультиварці надовго.
15. Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
16. Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
17. Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

## **Сфера використання**

1. Прилад призначено винятково для побутового використання.
2. Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

## Опис приладу



## Аксесуари



плоска ложка



столова ложка



мірна чаша



контейнер для варки на пару

## Панель керування



### “СТАРТ”

Кнопка активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою кнопки “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, при цьому загориться світловий індикатор кнопки. Після завершення приготування страви пристрій за замовчуванням автоматично переходить у режим “ПІДГРІВ” для підтримування температури готової страви. Про перехід на “ПІДГРІВ” після закінчення роботи програми свідчить індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”. Для скасування переходу програми в режим “ПІДГРІВ” натисніть повторно кнопку “СТАРТ”. Індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне. Якщо пізніше Ви захочете знову встановити режим переходу на “ПІДГРІВ”, натисніть кнопку “СТАРТ” ще раз. За допомогою цієї кнопки можна вимкнути програму до закінчення налаштованого раніше часу. Для скасування активної програми натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”

При тривалому натисканні цієї кнопки в режимі очікування, прилад переходить у режим ПІДГРІВ, при цьому індикатор кнопки буде горіти.

Ця кнопка служить для входу в режим вибору однієї з 13-ти автоматичних програм приготування, а також для активації програми “МУЛЬТИКУХАР”. Кожне наступне натискання переключає програми з переліку меню вперед на одну, при цьому на дисплей загоряється відповідний індикатор.

За допомогою цієї кнопки Ви можете перейти до регулювання часу чи температури приготування (для програм “МУЛЬТИКУХАР” і “СМАЖЕННЯ”), а також встановити час відкладеного старта для всіх програм.

Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування та відкладеного старта в автоматичних програмах, а також час, температуру і час відкладеного старта в режимах «МУЛЬТИКУХАР» і «СМАЖЕННЯ».

### “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”

### “МЕНЮ”

### “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”

### “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”

## **Комплектація**

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

## **Підготовка до експлуатації**

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.

## **Експлуатація приладу**

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку.
2. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлєю та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
3. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (використовуючи програму «СМАЖЕННЯ» встановіть пусту чашу, продукти помістіть після початку зворотного відліку).
4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
5. Під час першого вмикання приладу можлива поява диму, пов'язана з обгорянням залишків мастила, що використовується при виробництві.
6. Під час роботи приладу можуть чутися звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальнюю роботою приладу та не свідчить про його несправність.
7. В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування. Під час приготування в режимі «СМАЖЕННЯ» необхідно використовувати мультиварку з відкритою кришкою, стежте за часом теплової обробки, періодично помішуючи продукти, щоб уникнути їх пригорання.
8. Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
9. Виберіть відповідну програму приготування, за необхідності, задайте температуру та час.
10. Натисніть кнопку «СТАРТ».

## Опис програм

Мультиварка 0516ADG має 13 автоматичних програм та багатофункціональну програму “Мультикухар”.

Після закінчення часу роботи прилад автоматично переходить у режим підтримання температури (ПІДГРІВ). Світловий індикатор “ПІДГРІВ” при цьому буде світитися і на дисплей відображатиметься прямий відлік часу.

### “Мультикухар”

*“Мультикухар” це багатофункціональна програма, котра дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даній програмі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.*

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Ця програма активується послідовним натисканням кнопки “МЕНЮ”. При виборі цієї програми на панелі загориться відповідна індикація.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 12 години, відповідно до рецепту страви, що готується. Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає. Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.

Встановіть температуру приготування. Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплеї почне блимати індикатор температури приготування. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” налаштуйте необхідну температуру від 30°C до 160°C відповідно до рецепту страви, що готується. Крок налаштування температури становить 5°C у діапазоні температур від 30 до 110°C, 10°C – у діапазоні від 110 до 160°C.

- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.

Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.

*Примітка. Для страв, що готуються при температурі нижче 80°C перехід у режим ПІДГРІВ не передбачений.*

- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Перевірити значення встановленої температури в процесі приготування можна, натиснувши кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Значення встановленої температури з'явиться на екрані та буде світитися протягом 10 секунд, потім пристрій повернеться в режим індикації часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.
- У програмі “МУЛЬТИКУХАР” є можливість контролювати процес приготування їжі. У будь-який момент можна відкрити кришку та перевірити ступінь готовності. Переконавшись у повній готовності страви, вимкніть пристрій.

#### **Примітки:**

- *Будь-ласка, контролюйте положення кришки відповідно до виду продуктів, які ви готуєте. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишати кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.*
- *У разі, якщо програма “МУЛЬТИКУХАР” використовується для смаження, завантажуйте інгредієнти після нагрівання приладу. Кришка повинна бути відкритою.*
- *При температурі приготування вище 140°C, не рекомендується встановлювати час приготування понад 2 години, оскільки це може скоротити строк служби покриття чаші та стати причиною зайнання інгредієнтів, що готовуються, в наслідок їх пересушування.*

#### **“Випічка”**

*Програма “Випічка” служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.*

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - - .
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ВИПЧКА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готовується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення którego мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції

- “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
  - Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
  - Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
  - На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
  - При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
  - Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
  - Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
  - Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## “Суп”

*Програма “Суп” призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.*

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - - .
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришки закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “СУП”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 години до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старту. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.

- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## “Тушкування”

*Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.*

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ТУШКУВАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 30 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне близити час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне близити).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік почнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## **“Смаження”**

*Програма “Смаження” служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Налийте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі після нагрівання чаши до робочої температури рекомендується залишати кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «СМАЖЕННЯ», при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
- У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплей почне блимати індикація температури приготування. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” налаштуйте необхідну температуру від 100°C до 160°C (з кроком 10°C) відповідно до рецепту страви, що готується.

Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).

Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.

Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.

- Зворотний відлік часу приготування на екрані розпочнеться після нагрівання чаши до заданої температури, при цьому пролунає десятиразовий звуковий сигнал.
- Після нагрівання приладу, завантажте інгредієнти в чашу, контролюйте процес приготування продуктів, за необхідністю, помішуйте та перевертайте їх. Перевірити значення встановленої температури в процесі приготування можна, натиснувши кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Значення встановленої температури з'явиться на екрані та буде світитися протягом 10 секунд, потім пристрій повернеться в режим індикації часу приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.

- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## “Запікання”

Програма “Запікання” служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ЗАПІКАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.  
Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## **“Плов”**

*Ця програма призначена для приготування плову.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «ПЛОВ», при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старту. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладеного старту та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.  
Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.  
На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить процес приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## **“Паста”**

*Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Налийте в чашу воду приблизно до половини максимального рівня. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.

- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою до десятиразового звукового сигналу, після цього завантажте макаронні вироби в чашу, кришку залишіть відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.
  - Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ПАСТА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми - 8 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
  - Для налаштування необхідного часу використовуйте “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ХВИЛИНИ / -” встановлює хвилини приготування з кроком 1 хвилина. Тривале натискання на кнопку “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.
  - Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
  - Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
  - Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
  - На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Після досягнення мультиваркою робочої температури пролунає десятиразовий звуковий сигнал. Відкрийте кришку, завантажте макаронні вироби, які ви плануєте готувати, в чашу. Не закривайте кришку.
- Примітка. Для правильного налаштування часу приготування необхідно враховувати час, необхідний для нагрівання чаши до робочої температури. Для наполовину заповненої водою чаши він складає приблизно 15 хвилин. Наприклад, час приготування, зазначений на упаковці макаронних виробів - 5 хвилин. Для отримання правильного результату приготування необхідно встановити час 20 хвилин (15 хвилин для нагрівання та 5 хвилин для приготування продукту).*
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
  - Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
  - Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
  - Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## «Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “ВАРЕННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.
- У програмі “ВАРЕННЯ” передбачено 3 різних режими приготування.  
Для вибору режиму приготування натисніть кнопку “ $t^\circ$  / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей відобразиться номер температурного режиму, за замовчуванням - 2. Використовуючи кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”, установіть необхідний режим приготування з номером від 1 до 3.
- Режим 1. Режим повільного нагрівання для делікатного приготування варення. Призначений для м'яких сортів ягід (агрус, ожина, малина та ін.), а також у випадках, коли під час варіння утворюється багато піни, як, наприклад, при приготуванні полуничного варення.
- Режим 2. Режим середнього нагрівання. Призначений для приготування варення з соковитих ягід і фруктів (вишні, сливи, абрикоси та ін.).
- Режим 3. Режим максимального нагрівання з інтенсивним кипінням. Призначений для приготування варення з твердих сортів фруктів (айва, яблука, груші).
- Змінити режим приготування можна також і в процесі приготування. Для цього необхідно натиснути та утримувати кнопку “ $t^\circ$  / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” до появи на дисплей номера режиму приготування. Кожне наступне натискання дозволяє вибрати необхідний режим. Перехід на режим 1 рекомендується, якщо під час варіння утворюється багато піни.
- Після вибору режиму приготування, налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ $t^\circ$  / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення которого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ $t^\circ$  / ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладеного старта та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блімати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
- Після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування.

- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.

## “На пару”

*Мультиварка 0516ADG може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні. Програма “На пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару поставляється в комплекті з пристроєм.*

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Для варки на пару наповніть чашу водою приблизно на 1/3 частину. Встановіть чашу в мультиварку.
- Підготуйте продукти та помістіть їх у контейнер для варки на пару. Встановіть контейнер у чашу.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “НА ПАРУ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 1 хвилина.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## **“Боби”**

*Програма призначена для приготування наваристих супів та гарнірів із бобових, котрі потребують тривалої теплової обробки.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “БОБИ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. . Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне близити час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старта та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне близити).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
  - На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## **“Молочна каша”**

*Програма призначена для приготування молочних супів і каш.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “МОЛОЧНА КАША”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 35 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

## “Крупа”

Програма “Крупа” призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “КРУПА”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 25 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить процес приготування.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.
- Для програми “Крупа” рекомендується залишати страву в режимі ПІДГРІВ на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.

## **“Розігрівання”**

*Ця програма дає можливість швидко розігріти приготованні раніше страви.*

- Увімкніть прилад. На дисплей загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму “РОЗІГРІВАННЯ”, при цьому на панелі загориться індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -”. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 година, кнопка “ХВИЛИНИ / -” – хвилини приготування з кроком 5 хвилин.
- Налаштуйте, при необхідності, час відкладеного старта. Для цього натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на екрані почне блимати час відкладеного старта. За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” встановіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування (детальніше див. опис функції “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”). Наступне натискання на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” вимикає функцію відкладений старт та знову переводить програму в режим налаштування часу приготування (відповідне значення на екрані почне блимати).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки і пролунає одноразовий звуковий сигнал.  
Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ повторно натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне.
- На дисплей відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- При необхідності можна контролювати час завершення процесу приготування кнопкою “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку “ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”, вимкніть пристрій.

**Рецепти для приготування у мультиварці РМС 0516ADG Ви можете знайти в розділі “Рецепти для мультиварок” на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru)**

## Стисла таблиця режимів приготування

<b>Режим приготування</b>	<b>Час і температура приготування</b>	<b>Можливість використання функції “Відкладений старт”</b>	<b>Рекомендації щодо положення кришки</b>
Мультикухар	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин, крок 5 хвилин. Регулювання температури: 30°C -160°C, крок 5°C у діапазоні температур 35°C -110°C, 10°C – у діапазоні температур 110°C – 160°C	Так	Відкрита чи закрита, в залежності від страви
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3,5 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Суп	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, крок 30 хвилин	Так	Закрита
Смаження (t)	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура приготування: 100-160°C, крок 10°C	Так	Відкрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Плов	Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, крок 1 хвилина	Так	Відкрита
Варення	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
На пару	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина	Так	Закрита
Боби	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Молочна каша	Час за замовчуванням: 35 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Крупа	Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита

Розігрівання	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
--------------	---	-----	---------

## Функція “Відкладений старт”

Функція “Відкладений старт” дає можливість приготувати їжу в зазначеній час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”, за необхідністю, налаштуйте необхідні час і температуру приготування (для програм “МУЛЬТИКУХАР” і “СМАЖЕННЯ”). Потім натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплей загориться індикація “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”.
- За допомогою кнопок “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” виберіть час, після закінчення якого мультиварка повинна завершити приготування страви. Кнопка “ГОДИНИ / +” встановлює години приготування з кроком 1 годин, кнопка “ХВИЛИНИ / -” - хвилини приготування з кроком 10 хвилин. Тривале натискання на кнопки “ГОДИНИ / +” і “ХВИЛИНИ / -” дозволяє швидко змінювати значення часу, що налаштовується.

*Примітка. Налаштований час повинен бути більшим ніж час виконання програми щонайменше на мінімальний крок (10 хвилин).*

- Натисніть кнопку “СТАРТ”. Програма почне відлік заданого часу та запустить виконання вибраної програми таким чином, щоб страва була готова в зазначеній час.

*Примітка. В режимі “Смаження” зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для “Відкладеного старту” часу (в залежності від вибраної температури та наповнення чаши).*

*Для автоматичних режимів “Плов” і “Крупа” процес приготування може наступити дещо раніше (див. опис відповідних режимів), при цьому до закінчення встановленого часу мультиварка буде знаходитися в режимі “Підігрів”.*

## **Чищення та догляд за приладом**

1. Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
2. Після кожного приготування внутрішню поверхню кришки рекомендується промивати у м'якому мильному розчині, використовуючи губку.
3. Не користуйтесь щітками з металічним дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
4. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
5. Не опускайте корпус у воду. Для чищення корпуса використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
6. Внутрішню чашу з керамічним покриттям і піддон-пароварку можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили внутрішню кастрюлю.

## **Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші мультиварки**

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без застережень використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні засоби.

### **Увага:**

*Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.*

## **Якщо у Вас виникли несправності.**

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Спосіб усунення</b>
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі  Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтесь, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлєю	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

## **Технічні характеристики**

PMC - Мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

## **Інформація про сертифікацію**

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.AГ27.А.00335 серія RU № 0030901

Термін дії з 14.11.2013

Видав: орган з сертифікації продукції ТОВ "ІНТЕРСТАНДАРТ", Росія, 107241, Москва, вул. Уральська, буд.21, прим. 102-103



061



**Розрахунковий термін служби виробу:**

3 роки

**Гарантійний строк:**

1 рік від дня покупки

**Гарантійний строк на внутрішню чашу (кастрюлю):**

6 місяців від дня покупки

**Дата виробництва зазначена на приладі.**

**Виробник:**

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America  
1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, Уілмінгтон, Штат Делавер 19801, Сполучені Штати Америки

## **ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: **PMC 0516ADG**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
  - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
  - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
  - зносу деталей оздоблення, ламп, батареї, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
  - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами \*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

# **Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш**

**POLARIS**

**Моделі PMC 0516ADG**

## **Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

## **Мазмұны**

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар .....	57
Осы құралдың қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар .....	58
Пайдалану саласы .....	58
Құралдың сипаттамасы .....	59
Жинақталуы .....	61
Құралды пайдалану .....	62
Функциялардың сипаттамасы .....	63
Тазарту және күтім .....	82
Егер қындық туындаста .....	83
Техникалық сипаттамасы .....	84
Сертификаттау туралы ақпарат .....	84
Кепілдік міндеттеме .....	85

## **Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар**

- Құрал тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысының.
- Әр кезде құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстaugа болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтай бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сыйынп қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді айырашадан ұстаныңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана тұпнұсқа, қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

## **Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар**

- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиһаз, перделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғақ термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдаланар алдында жағымсыз иісті кетіру үшін мультипіргіштің тостағанына ең жоғары деңгейіне дейін су толтырып, («Буда пісіру») температуралық режимінде 30 минут бойы суды қайнатыңыз.
- Мультипіргішті жылу шығаратын құралдардан (электр немесе газ асүй пештері) сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнату қажет.
- Құйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипіргішті сұтыныңыз, кері жағдайда құйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Егер құралдың ішкі тостағаны орнатылмаған болса, мультипіргіштің әзірлеу режимін іске қоспаңыз, сонымен кез келген бағдарлама іске қосылып тұрған кезде мультипіргіштен ішкі тостағанды шығармаңыз.
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құрылғыны желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Құралды желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Құралдың ішкі тостағаны азық-тұліктерге толып тұрғанда, құралды ешқашан көтеріп тасымалдауға болмайды..
- Мультипіргіш жұмыс істеп тұрғанда оның ішкі кастролін ұстамаңыз.
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Су мен азық-тұліктерді мультипіргіштің ішінде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Құралдың ішкі кастрол мен сыртқы қабатының арасында ешбір бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кастролдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.


## **Пайдалану саласы**

- Құрал тек қана түрмиста қолдануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалануға болады.

## Құралдың сипаттамасы



## Аксессуарлар

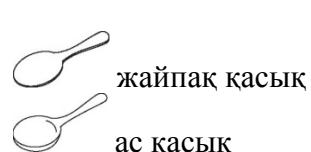

өлшейтін тостак



бұда пісіруге арналған контейнер

## Басқару панелі



### “СТАРТ”

Әзірлеу бағдарламаларды активтеуге арналған батырмасы. «МӘЗІР» сенсорының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде көрсетілген, қараңыз).

Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз, бағдарлама іске қосылған соң, батырманың жарықтық индикаторы жанады.

Тағам әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрылғы оған белгілеп қойылған режимі бойынша дайын тағамның температурасын қолдау үшін автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді. Әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысып тұрғанын «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың жарқылдаپ тұрған индикаторы білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын болдырмау үшін “СТАРТ” батырмаға қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейдегі «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді. Егер кейінірек Сіз ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан орнатқыңыз келсе «Старт» батырмасына тағы бір рет басыңыз.

### “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”

Осы батырма арқылы іске қосылып тұрған әзірлеу бағдарламаны белгіленген уақыттан ертерек өшіруге болады. Иске қосылып тұрған бағдарламаны болдырмау үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Бұл батырмаға басып, ұзағырақ ұстап тұрсаңыз, құрал ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, сол кезде батырманың индикаторы жанады.

“МӘЗІР”

Бұл батырма әзірлеудің 13 - бағдарламаларының ішінен кез келген біреуін таңдап алу үшін және «Мультипісіргіш» бағдарламаны іске қосу үшін қажет. Бұл сенсорға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен әр таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтап көрінеді.

“ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ”

Бұл батырманың көмегімен бағдарламалардағы әзірлеудің уақыты мен температуралы реттеп алуға болады бұл («Қуыру» және «Мультиаспаз» бағдарламалары үшін), сонымен қатар, барлық әзірлеу бағдарламалары үшін әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатуға болады.

“САҒАТ/+”және  
“МИНУТТАР/-”

Бұл батырмалары арқылы автоматты бағдарламалардағы әзірлеудің уақытын және әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу температура мен уақытын реттеуге, сонымен қатар, «Қуыру» және «Мультиаспаз» бағдарламалардағы әзірлеудің температура мен уақытын және әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын реттеуге болады

## Жинақталуы

Құрал

1 дана.

Ішкі тостаған

1 дана.

Буда пісіруге арналған контейнер

1 дана.

Жайпақ қасық

1 дана.

Сорпаға арналған ас қасық

1 дана.

Өлшейтін тостақ

1 дана.

Желілі сым

1 дана.

Рецептер кітабы

Пайдаланушының нұсқаулығы

Қызмет көрсету орталықтарының тізімі

Кепілдік талоны

## **Пайдалануға дайындық**

1. Қорабын ашып, құралды абайлап шығарыңыз, орайтын және жарнамалық барлық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың бөрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл губкамен сүртіңіз.
4. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз. Мұқият кептіріңіз.

## **Құралды пайдалану**

Құралды пайдаланар алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орынданыңыз.

1. Батырмаға басып, құралдың қақпағын ашыңыз.
2. Әзірлеуді бастамас бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар ішкі кастрөл мен қыздыратын қабат арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
3. Қажетті азық-түліктерді тостаққа салыңыз, тостақты мультипісіргішке орнатыңыз («Қуыру» бағдарламаны пайдалану барысында бос тостағанды орнатыңыз, ал тағамды әзірлеу уақытының көрі есебі басталғанда азық түліктерді салыңыз).
4. Тостақтың қыздыратын элементке дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тостақ қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша, ішкі тостақты жан жаққа айналдырып бұрап, орнатыңыз.
5. Құралды бірінші рет іске қосқанда тұтін шығуы мүмкін, бұл өндірісте қолданылатын май қалдықтарының қызуымен байланысты.
6. Құрал жұмыс істеп тұрғанда реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыс шығуы мүмкін. Мұндай әсердің болуы құралдың қалыпты жұмыс істегендегі мультипісіргіштің қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі, жылудың өнделуінің сапасын қадағалап, өнімді қуырған кезде, ол күйіп кетпес үшін арасында оны араластырып отыру қажет.
7. Әзірлеудің бағдарламасына қарай құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы қажет. Қақпақтың дұрыс орналасуы туралы кеңестер әзірлеу бағдарламасының әрбір сипаттамасында келтірілген. Құрал «Қуыру» режимінде жұмыс істегендегі мультипісіргіштің қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі, жылудың өнделуінің сапасын қадағалап, өнімді қуырған кезде, ол күйіп кетпес үшін арасында оны араластырып отыру қажет.
8. Мультипісіргішті розеткаға қосыңыз. Жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды розеткаға қосуға болмайды.
9. Әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңdap алыңыз, қажет жағдайда температура мен уақытын орнатыңыз.
10. “СТАРТ” батырмаға басыңыз.

## **Бағдарламалардың сипаттамасы**

0516ADG Мультипісіргіштің моделінде «Мультиаспаз» көп функционалды бағдарлама мен 18 автоматты бағдарламалары бар.

Әзірлеу уақыты аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде температуралық қолдау (ЖЫЛЫТУ) режиміне аудиасады, бұл кезде дисплейде «Жылышты» батырмасының жарық индикаторы жыпылықтай бастайды және тағамды әзірлеу уақытының тікелей есебі басталады.

### **«Мультиаспаз» бағдарламасы**

*«Мультиаспаз» бағдарламасы көп функционалды бағдарлама болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада жұмыс істей ушін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайдала болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, мультиаспаз бағдарламаны іске қосыңыз. Мультиаспаз бағдарламаны таңдаған кезде құралдың панелінде оған сәйкесінше индикация жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтар тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САФАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 5 минуттан бастап 12 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды. “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларын қолданып, орнатылған уақыттың мәнін тез арада өзгертуге мүмкіндік бар, ол үшін осы сенсорларына ұзағырақ басып, ұстап тұрыңыз.
- Содан кейін әзірлеу температуралық орнатыңыз, ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде дисплейде температуралық индикаторы жыпылықтай бастайды. “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, әзірлеуге қажетті температуралық мәнін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30°C градустан бастап 160°C градусқа дейін орнатыңыз. Әзірлеу температуралық мәнін ауыспалы қадамымен орнатыңыз, егер температуралық диапазоны 30°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, әзірлеу температуралық мәнін 5°C градус қадамымен орнатылады, ал 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, 10°C қадамымен орнатылады.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды.
- “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзініз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараңыз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтар шығады).

- Эзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді.
- Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Ескерту: *Езірлеу температураның мәні 80°C градустан төменрек орнатылса, онда «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысуга мүмкіндік жоқ, дегенімен әзірлеу бағдарламаларында мұндай қарастырылмаган.*
- Дисплейде әзірлеу уақыттың көрінеді. Эзірлеу барысында орнатылған әзірлеу температураның мәнін тексеріп көруге болады, ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына басыңыз. Сол кезде құралдың экранында 10 секунд бойы орнатылған температураның мәні көрініп тұрады, содан кейін құрал әзірлеу уақытты индикациялау режиміне өтеді.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісрігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температураны қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.
- «Мультиаспаз» бағдарламасында тағамды әзірлеу процесін бақылауға мүмкіндігі бар. Тағамның әзір болғандығына көз жеткізсөніз кез келген уақытта қақпақты ашып, тағамның әзір болу деңгейін тексеріп, құралды сөндіре аласыз.

#### **Ескерту:**

- 1) Қақпақтың әзірленетін тағамның түрлеріне сәйкестікте орналасуын қадағалауды өтінеміз. Мысалы, макарон өнімдерін әзірлеу кезінде мультипісрігіштің қақпағын ашиқ қалдыруға кеңес беріледі, өйткені, әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі.
- 2) Егер «Мультиаспаз» бағдарлама қуыру режимінде пайдаланатын болса, ингредиенттерді құралды қызыдырып алғаннан кейін салыңыз. Құралдың қақпағы ашиқ күйінде болуы тиіс.
- 3) Егер тағамды әзірлеу үшін 140°C жоғары температуралық мән орнатылса, температура үшін әзірлеудің максималды орындалу уақыты 2 сағаттан аса қоюға болмайды, себебі бұл шектеу тостваганның жабының тоздырып, қолданылу қызмет мерзімін қысқартады, сондай-ақ, әзірленетің ингредиенттерді құргатып, олардың тұмануына себеп болуы мүмкін.

## **«Пісірмелер» бағдарламасы**

*«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, запеканкалар мен бәліштерді және басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецепттураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмaganда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Пісірмелер» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «CAFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 10 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қаранды). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## **«Көже» бағдарламасы**

*«Көже» бағдарламасы көжелер мен сорпаларды және басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмaganда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Көже» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «CAFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 10 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қаранды). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы ragу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды өзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауга мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада өзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Бұқтыру» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде өзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды өзірлеу уақыты – 2 сағат. Өзірлеудің уақыт диапазоны тағам өзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 8 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды өзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, өзірлеу уақытты орнату үшін “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САFАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 30 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса өзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында өзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның өзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараныз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама өзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Өзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде өзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді.
- Қажет болған жағдайда өзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы азық өнімдерін қуыруға арналған. Өнімдердің рецептураларына және табигатына қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдауға болады.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Тостаққа майды рецепт бойынша құйыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын ашық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Қуыру» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “САFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Сонымен қатар осы бағдарлама бойынша әзірлеу температураны таңдауға мүмкіндік бар.
- “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде дисплейде әзірлеу температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
- “САFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, әзірлеу температураның деңгейін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін орнатыңыз (10°C қадамымен).
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараңыз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың кері есебі басталады, сонымен құрал он реттік дыбыстық сигнал шығарады.
- Құралдың тостағаны жылынғаннан кейін, оған азықтық өнімдерді салыңыз да, қажетіне қарай кез келген уақытта құралдың қақпағын ашып, тағамды араластырып, оның әзірленуін бақылау қажет. Әзірлеу барысында орнатылған әзірлеу температураның мәнін тексеріп көруге болады, ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына басыңыз. Сол кезде құралдың экранында 10 секунд бойы орнатылған

температураның мәні көрініп тұрады, содан кейін құрал әзірлеу уақытты индикациялау режиміне өтеді.

- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісрігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температураны қолдау режиміне аудысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Қыздырып пісіру» бағдарламасы

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Қыздырып пісіру» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САFАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларынын қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараныз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбыстық сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде аудысады. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне

аудиосын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.

- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың кері есебі басталады.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісрігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температуралы қолдау режиміне аудиасады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Палау» бағдарламасы

*Бұл бағдарламасы палау тәжірамын дайындауға арналған.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Палау» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САФАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САФАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараныз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде аудиасындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне аудиосын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.

- Дисплейде әзірлеу уақыттың көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың көрінеді.
- Бұл бағдарлама автоматты болып табылады. Егер әзірленіп түрған тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (тостаққа құйылған су мөлшерін қадағалауға болады), мультипіргіш өздігінен әзірлеу процесін үзіп тастайды.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температуралы қолдау режиміне аудиосады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## **«Паста» бағдарламасы**

*Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеуге арналған .*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Құралдың тостағына су құйыңыз. Суды тостақтың жартысына дейін құйған дұрыс. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде он реттік дыбысты сигнал естілгеніне құралдың қақпағын жабық қүйінде қалдыруға кеңес беріледі, содан кейін тағам өнімдерін тостаққа салғаннан кейін ашиқ ұстаган дұрыс, себебі қайнау барысында көп көбік бөлінеді. Қақпақ дұрыс жабылмагандың нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Паста» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 8 минуттан бастап 20 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданып, минуттарды - 5 минуттың қадамымен орнатыңыз. «МИНУТТАР/-» батырмаларын қолданып, орнатылған уақыттың мәнін тез арада өзгертуге мүмкіндік бар, ол үшін осы батырмаларға ұзағырақ басып, ұстап тұрыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САҒАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдаң өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараныз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл

- бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді. Құрал бекітілген жұмыс температураға жеткен соң, мультипісрігіш он реттік дыбысты сигнал шығарады. Құралдың қақпағын ашыңыз, тостағанға әзірленетін макарон өнімдерін салыңыз. Құралдың қақпағын ашпаңыз.
- Ескерту: Әзірленудің уақытын дұрыс орнату үшін тостақтың жұмыс температурасына дейінгі қызы уақытын есепке алу қажет. Тостаққа суды орташа деңгейге дейін толтыру үшін 15 минут қажет. Мысалы, макарон өнімдерінің әзірлену уақыты олардың орамаларында көрсетілген – 5 минут. Әзірленудің дұрыс нәтижесіне қол жеткізу үшін орнатылатын уақыт 20 минут болуы тиіс (15 минут қызуға, ал 5 минут тағамды әзірлеуге кетеді).
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісрігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температураны қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## **«Тосап» бағдарламасы**

*Бұл бағдарлама тосап әзірлеу үшін арналған.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын
- уақыты тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Сонымен “САФАТ/+” және “МИНУТТАР/-” батырмаларын қолдана отырып, тағамның рецептурасына сәйкесінше әзірлеу уақытты өзгертіңіз: “САФАТ/+” сенсорына кезектеп басып сағат мәнін орнатыңыз рецептұраға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тармағының тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыныздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезектеп басып, «Тосап» бағдарламаны таңдау алыңыз, сонымен, құралдың панелінде орналасқан сәйкесінше бағдарламаға қарама қарсы дисплейде бағдарламаның атауын білдіретін идикаторы жанады.
- Таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарламаға бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің, сағатты 1 сағаттық қадамымен, ал минуттарды орнату үшін “МИНУТТАР/-” сенсорын қолданып 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- “САФАТ/+” және “МИНУТТАР/-” батырмаларын қолдана оларға ұзақ уақыт бойы басып түрғанда тез арада әзірлеу уақытты өзгерте аласыз.
- Тосап бағдарламасында 3 түрлі әзірлеу режимі қарастырылған.
- Әзірлеу режимін таңдау үшін “ $t^{\circ}$  / КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын басыңыз, дисплейде температуралық режимінің нөмірі көрінеді, температура режимі

бойынша-2. “CAFAT/+” және “МИНУТТАР/-” батырмаларын қолдана отырып, қажетті температуралық режимнің нөмірін 1-ден бастап 3-ке дейін таңдал, орнатыңыз.

- 1-ші режим. Тэтті тосапты нәзік етіп әзірлеуге арналған жайлап қыздыру режимі. Бұл режим жидектердің жұмсақ сұрыптарынан (мысалы, қарлыған, қара бүлдірген, таңқурай) сияқты жидектерден тосап әзірлеуге арналған, сонымен қатар, мысалы кез келген тосапты қайнату барысында көп көбік пайда болатын жағдайларға арналған, мысалы, құлпынай тосабын әзірлегенде.

- 2-ші режим. Қыздыру режимі орташа денгейде. Бұл режим шырынды жидектерден және жемістерден (мысалы, шие, алқоры, өрік және тағы басқа жидек пен жемістерден) тэтті тосап әзірлеу үшін арналған.

- 3-ші режим. Қыздырудың режимі ең жоғары денгейде, жоғары температурада қайнату. Бұл режим жидектердің қаттық сұрыптарынан (мысалы, айва, алмалар, алмұрттар) сияқты жемістерден тосап әзірлеу үшін арналған.

- Сонымен қатар әзірлеудің режимін әзірлеу барысында да өзгертуге болады. Ол үшін “ $t^{\circ}$  / КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын дисплейдегі әзірлеу режимінің нөмірі пайда боладығанға дейін басып ұстап тұру қажет. Бұл батырмаларға әрбір басқан сайын қажетті режимді таңдал алыңыз. Егер қайнату барысында көп көп мөлшерде пайда болатын болса, 1-ші режимге ауысуга кеңес беріледі.

- Әзірлеудің режимін орнатқаннан кейін, қажет болған жағдайда кейінге қалдырылған старттың уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ $t^{\circ}$  / КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын басыңыз, сол кезде дисплейде «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» индикациясы жанады. “CAFATTAP / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының көмегімен әзірлеудің аяқталу уақытын орнатыңыз, яғни мультипісіргіш әзірлеуді қай уақытта тоқтатуы тиіс сол уақытты орнатыңыз («Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын толығырақ қараңыз). “ $t^{\circ}$  / КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына тағы бір рет бассаңыз, кейінге қалдырылған старт функциясы өшіріледі, содан кейін бағдарламаны әзірлеудің уақытын орнату режиміне ауыстырады (экранда сәйкесінше индикатор жыптылықтай бастайды).

- Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт» батырмасына басыңыз, батырманың жарық индикаторы жанады, сонымен құрылғы іске қосылып тұрған бағдарламадан автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонда «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөніп қалады.

- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.

- Қажет болған жағдайда «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының көмегімен әзірлеу барысының аяқталу уақытын бақылауға болады.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.

## «Буда пісіру» бағдарламасы

0516ADG Мультипісіргіш Сіздің ас үйініздеңі дәстурлі булат пісіргіштерді алмастыра алады. «Буда пісіру» бағдарламасы өнімдердің дәрүмендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Буда пісіруге арналған арнайы контейнер құралмен бірге жеткізіледі және оның жинағына кіреді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Тостакты неғұрлым көп дегенде 1/3 мөлшерде сумен толтырыңыз. Содан кейін тостакты құралдың ішіне орнатыңыз.
- Азық-тұлік өнімдерді аршып, жуып дайындаңыз, содан буда пісіруге арналған арнайы контейнерге салыңыз да, сонымен контейнерді тостакқа орнатыңыз.
- *Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Буда пісіру» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 5 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «CAFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 1 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдаң өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараңыз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың көрі есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың көрі есебі басталады.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарлама, бұршақтардан ұзак уақыт бойына жылулық өңдеуді қажет ететін қою сорпалар мен гарнирлер жасауға арналған.

- Құралды іске қосыныз. Дисплейде мына - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыныз.  
«Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыныз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмaganда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Бұршақтар» бағдарламаны іске қосыныз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сафаттан бастап 4 сафаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыныз, әзірлеу уақытты орнату үшін “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыныз. «САFАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыныз, сағатты 1сағаттың қадамымен орнатыныз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 10 минуттың қадамымен орнатыныз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыныз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыныз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орнатыныз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қаранды). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыныз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыныз, сол кезде батырмасың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыныз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың кері есебі басталады.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыныз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісрігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыныз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Сұтті ботқа»

Бұл бағдарлама сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабайламаңда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Сұтті ботқа» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 35 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «CAFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзініз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қаранды). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың көрі есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың көрі есебі басталады.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты түрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

## «Жарма» бағдарламасы

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер өзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жсан-жасынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир өзірлеуге мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада өзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талағызыдан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Жарма» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде өзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды өзірлеу уақыты – 25 минут.
- Тағамды өзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, өзірлеу уақытты орнату үшін “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «САFАТ» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса өзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында өзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “САFАТ / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның өзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзініз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қаранды). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама өзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Өзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырмасың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде өзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың кері есебі басталады.
- Бұл бағдарлама автоматты болып табылады. Егер өзірленіп тұрған тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек өзірленсе (тостаққа құйылған су мөлшерін қадағалауға болады), мультипіргіш өздігінен өзірлеу процесін үзіп тастайды.
- Қажет болған жағдайда өзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температураны қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.
- «Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламадың жұмыс уақыты аяқталған соң ЖЫЛЫТУ режимінде 10-15 минутқа қалдыруға кеңес беріледі.

## **«Жылтыу» бағдарламасы**

*Жылтыу бағдарламасы дайын тағамдарды жылтыуга арналған.*

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» батырмасына кезек-кезегімен басып, «Жылтыу» бағдарламаны іске қосыңыз. Сонымен құралдың панелінде әзірлеу бағдарламаның атаулы индикаторы жанады.
- Дисплейдегі жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз, әзірлеу уақытты орнату үшін “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларды қолданыңыз. «CAFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- Егер қажет болса әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытын орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сол кезде дисплейде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикациясы жанады, құралдың экранында әзірленудің кейінге қалдырылған старттың басталу уақытының мәні жыпылықтай бастайды. “CAFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдал өзініз қалаған уақытты орнатыңыз. (толығырақ «Кейінге қалдырылған старт» функциясының сипаттамасын қараныз). «Кейінге қалдырылған старт» функциясын өшіру үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен бағдарлама әзірлеудің уақытын орнату режиміне өтеді (құралдың экранында сәйкесінше мән жыпылықтап шығады).
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады да, бір реттік дыбысты сигнал естіледі. Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманың индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауысатындығын білдіреді. Сонымен қатар бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне ауысуын өшіру үшін “СТАРТ” сенсорына тағы бір рет басыңыз, сол кезде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырманың индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақыттың кері есебі көрінеді. Құрал бекітілген температураға жетіп, жылынғаннан кейін, құралдың экранында уақыттың кері есебі басталады.
- Қажет болған жағдайда әзірлеу процесінің аяқталу уақытын бақылауға болады, ол үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипірігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрал автоматты тұрде температуралы қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим алдын ала өшірілінген болмаса.
- Температуралы қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, содан кейін құралды өшіріңіз.

**PMC 0516ADG Мультипірігіште тағамды әзірлеу үшін рецептілері туралы Сіз [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтындағы «Мультипірігіш құрылғыларда тағамды әзірлеу үшін рецептілері» тарауында таба аласыз.**

## Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу бағдарламасы	Әзірлеу уақыты мен температурасы	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі	Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер
Мультиаспаз	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p> <p>Температураны реттеу: 30°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 5°C қадамымен.</p> <p>Әзірлеу температураның диапазоны: 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін, 5°C қадамымен; 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін 10°C қадамымен;</p>	Иә	Ашық немесе жабық, тағамына қарай
Пісірмелер	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 3,5 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Көже	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Бұқтыру	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30минуттан бастап 8 сағатқа дейін, 30 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Қуыру (t)	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p> <p>Әзірлеу температурасы: 100°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 10°C градус қадамымен.</p>	Иә	Ашық
Қыздырып пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.	Иә	Жабық

	Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін, 5 минут қадамымен.		
Палау	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.	Иә	Жабық
Паста	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 минут.  Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін, 1 минут қадамымен.	Иә	Ашық
Тосап	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.  Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Буда пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут .  Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 1 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Бұршақтар	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1сағат.  Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Сұтті ботқа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 35 минут.  Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Жарма	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 25 минут.	Иә	Жабық
Жылыту	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут.  Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сғатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық

## **«Кейінге қалдырылған старт» функциясы**

*«Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды қажет уақытына әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, тағамның қоспаларында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа созып алмаңыз.*

- “Кейінге қалдырылған старт” функциясы барлық әзірлеу бағдармалары үшін қолжетімді.
- Режимді активтеу үшін «МӘЗІР» сенсорына басып, бағдарламаның әзірлеу бағдарламаны таңдап алыңыз, егер, қажет болса («Мультиаспаз» және «Қуыру» бағдарламаларында) әзірлеудің уақыттық және температуралық орнатуларды өзгертіңіз, содан кейін «ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасына басыңыз, сонымен дисплейдегі «Кейінге қалдырылған старт» батырманың индикациясы жанады.
- “САFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларының қолданып, тағамның әзірлеу қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз.
- «САFAT» батырмасын қолданып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1сағаттық қадамымен орнатыңыз. Ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» батырмасын қолданып, минуттарды - 10 минуттық қадамымен орнатыңыз.
- “САFAT / +” және “МИНУТТАР / -” батырмаларын қолданып, орнатылған уақыттың мәнін тез арада өзгертуге мүмкіндік бар, ол үшін осы сенсорларына ұзағырақ басып, ұстап тұрыңыз.
- **Ескерту:** Таңдалған уақыт бағдарламаның орындалуының уақытынан кем дегендеге орнатудың минималды қадамында (10 минут) артық болуы тиіс.
- Бағдарлама алдын-ала орнатылған уақытты есептей бастайды және белгіленген бағдарламаның орындалуын тағамның әзірленуін белгіленген уақытқа қарай дайын болатындей іске қосады.
- **Ескерту.** «Қуыру» режимінде уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына жеткен соң іске қосылады, сондықтан әзірленудің аяқталуы тек қана «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақыттан біршама ертерек немесе кейінірек басталуы мүмкін (таңдалған әзірлеу температура мен тостақтың толуына қарай байланысты).
- «Жарма» және «Палау» автоматты режимдері үшін әзірленудің үдерісі ертерек аяқталуы мүмкін (сәйкесінше режимдердің сипаттамасын қараңыз), осы ретте орнатылған уақыт аяқталғанга дейін мультипісіргіш «Жылдыту» режимінде тұрады.

## **Құралды тазарту және күту**

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипісіргішті тағам қалдықтарынан және ластанудан тазартып отырыңыз.
- Әр әзірлеу сайын қақпақтың ішкі жағын губканы пайдалана отырып, бейтарап сабынды суда жууға кеңес беріледі.
- Мультипісіргіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылشاқтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер тағамның қалдықтары ішкі кастрөлге күйіп, жабысып қалса, онда кастрөлді жуу алдында суға батырып қойыңыз. Тостағаның ішкі жағын сүртіңіз.
- Мультипісіргіштің сыртқы қорабын суға батырмаңыз. Сыртқы қорабын тазарту үшін ылғал жұмсақ губканы немесе шүберекті пайдаланыңыз.
- Керамикалық жабыны бар ішкі ыдысын және буда пісіруге арналған буда пісіргіш табақты ыдыс жуатын машинада жууға болады. Құралдың ішкі кастрөлді ыдыс жуғыш машинада жуу барысында ыдыс жуатын машинаның құрамдас бөлшектеріне зақымданбауын қадағалаңыз.

## **Мультипісіргіштің ішкі ыдысын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары**

- Араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе құралдың жинағымен жеткізілетін арнағы пластмассалық қасықты пайдаланыңыз.
- Құралдың тостағына сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін тостаған сумен және жуғыш заттармен жанасқан үшін тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және мультипісіргішті еш аландамай әрі қарай пайдалана беруге болады.
- Тазарту үшін абразивті заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

### **Назар аударыңыз:**

*Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектесесіз.*

## **Егер қындық туындаса.**

<b>Қындық</b>	<b>Себебі</b>	<b>Жою тәсілі</b>
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар. 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар.	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.  Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
Тағам тым ұзак әзірленуде.	1. Желіден қоректендіру жоқ .	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	4. Қыздыратын пластина мен кастролдің арасында бөгде зат бар.	Бөгде затты алып тастаңыз .
Дисплейде қателер коды көрінеді. E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қындық .	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.

## Техникалық сипаттамасы

PMC 0516ADG – Polaris сауда белгісі бар тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 – 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Қуаттылығы: 860 Вт.

Тостағанның жалпы көлемі: 5 л.

**Ескертуе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізу дін ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

## Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті күжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № ТС RU C-US.AГ27.А.00335 Серия RU нөмірі № 0030901

Қолданылу мерзімі 14.11.2013 жылдан бастап

Берілген: Өнімді сертификаттау органы ЖШҚ "ИНТЕРСТАНДАРТ", Ресей, 107241, Мәскеу қ., Уральская көшесі., 21 үй, 102-103 бөлмежайы.



061



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

- 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 1 жыл.

Ішкі тостаққа (кастролге) берілетін кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 6 ай.

*Өндірілген айы мен жылды туралы ақпараты құралдың сыртында көрсетілген.*

## Өндіруші:

«TEXTON CORPORATION LLC» - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН » ЖШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ., штат Делавэр, 19801, Америка Құрама Штаттары

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: **Тұрмыстық электрлі мультипісрігіш**

Моделі: **PMC 0516ADG**

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойы әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шыгаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
  - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының хабарласыңыз.

\* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

\* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)